

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-E4X-P-JMT1

🔩	2	Tornillo Boton Allen 5/16" x 2 1/2" inoxidable
🔩	4	Tornillo Boton Allen 5/16" x 2" inoxidable
🔩	2	Tornillo Boton Allen 1/4" x 1/2" inoxidable
⊙	12	Rondana plana para 5/16"
⊙	6	Rondana Presion para 5/16"
🔩	6	Tuerca Hexagonal para 5/16"
⊙	2	Rondana plana para 1/4"
🔩	2	Tuerca Hexagonal de Seguridad de 1/4"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave Allén 3/16"	• Llave Mixta de 1/2"
• Llave Allén 5/32"	• Llave Mixta de 7/16"


HERRAJES - E4XPJMT1		
BASE PRINCIPAL "A"	AUXILIAR "B"	AUXILIAR "C"
1 Pza.	2 Pzas. / Similares	1 Pza.



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Arme el Herraje Principal "A" con el Herraje Auxiliar "B" utilizando los Tornillos Cab. Botón Allén de 5/16" X 2 1/2" y a su vez el Herraje Principal "A" con el cuerpo central de la escalera, utilizando los Tornillos Cab. Botón Allén de 5/16" X 2". Enseguida posicione la Escalera en la Puerta posterior como se muestra en las imágenes. Escalera, enganchela al porta equipaje del lado Copiloto.

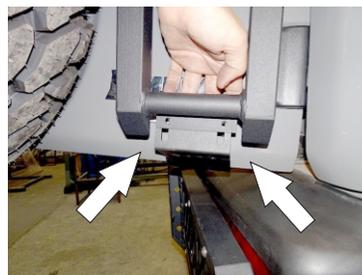

2.- Coloque el Herraje Auxiliar "C" por la parte inferior de la escalera y verifique que coincidan los barrenos de la escalera y del mismo modo enganche con la parte inferior de la puerta y comience a fijarlo con los Tornillo Cab. Botón Allén 1/4" x 1/2" , estos le darán el ajuste necesario para fijarlo a la puerta.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Accesorio y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos químicos ó abrasivos, ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.