



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Ganchos para Barra

Aplica Para:

• Vehículos con Ceja Botaguas

HIGH QUALITY PRODUCTS

(BPG-P-BOTA) • (BPR-P-1404)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA (BASES) - KT-BPG-P-BOTA

	12	Tornillo Opresor Allen de 1/4" X 1/2"
	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 5/16" X 1"
	4	Rondana Plana Especial de 5/16"
	4	Tapón para Barra Golden Hill de 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Juego de llaves Allen

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

1



1.- Identifique las guías del botaguas sobre el marco superior de las puertas. (Ya sea auto ó pick-up)

2




2.- Coloque los empaques de plástico sobre la parte inferior de la base de aluminio y después presente la base dentro de la pestaña del botaguas. Enseguida fije el gancho de lamina sobre la parte inferior de la misma pestaña y fíjelo con la base de aluminio utilizando el tornillo Botón Allen de 5/16" X 1". Apriete levemente el tornillo Botón Allen de 5/16" X 1".

Tornillo Botón Allen de 5/16" X 1"

Empaque de plástico

3

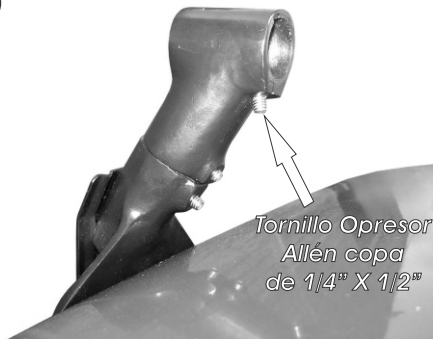

3.- Fije el tornillo opresor Allen copa de 1/4" X 1/2" en el barreno superior de la base de aluminio. (Fíjelo hasta el ras superior de la base).

Tornillo Opresor Allen copa de 1/4" X 1/2"

4



4.- Coloque y centre los tubos dentro de las bases de aluminio. Enseguida presione las bases de aluminio hacia dentro (manualmente) y rosque al mismo tiempo los Tornillos opresor allen copa de 1/4" X 1/2". Apriete también los tornillos Botón Allen de 5/16" X 1" para lograr que los ganchos ejerzan presión sobre el toldo del vehículo. Una vez fijas las barras coloque los tapones de plástico.

Tornillo Opresor Allen copa de 1/4" X 1/2"

Tornillo Botón Allen de 5/16" X 1"

Tornillo Opresor Allen copa de 1/4" X 1/2"

RECOMENDACIONES DE USO:

- Centre las bases y las barras con respecto al toldo de su vehículo y verifique la correcta fijación de los tornillos periódicamente.
- Limpie el Accesorio con frecuencia sin utilizar productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
- Este producto es un accesorio de carga ligera ya que depende de la estructura del vehículo, por lo tanto no se recomienda sobrepasar el peso de carga estipulados por el fabricante ni usarlo de arrastre o amarre.
- No utilice el accesorio para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: IN-D&D-06

Versión: 01

Emisión: 02 de Octubre de 2016

Vigente: Octubre de 2022

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\GANCHOS\UNIVERSALES\BPG-N-BOTA