



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Ganchos y Barras BronX

Aplica Para:

• Mazda CX9 2016 / 2022

(SIN Barra en Toldo)

(BPB-N-MZX9) • (BPB-P-BN01) • (BPB-N-A130)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BPB-N-MZX9

	8	Torn. Botón Allen	6 x 20	P. 1.0
	8	Rondana Plana	1/4"	
	8	Rondana de Presión	1/4"	

HERRAMIENTA NECESARIA


• Llave Allen 5/32"	•
• Taladro	•
• Broca 5/16"	•
•	•

TORNILLERÍA (BASES / NORMAL) • KT-BPB-P-BN01 / KT-BPB-N-A130

	4	Pija Fijadora Combinada N°8 X 3/8"		
	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 5/16" X 3/4"		
	4	Tornillo Cab. Cilindro Allen de 5/16" X 3/4"		
	4	Tornillo Opresor Allen Copa de 5/16" X 3/4"		
	4	Solera Rectangular Roscada de 5/16" X 19/32"		
	4	Tapón para Barra Aluminio Bronx		



Armado Barra BronX (Base Normal)

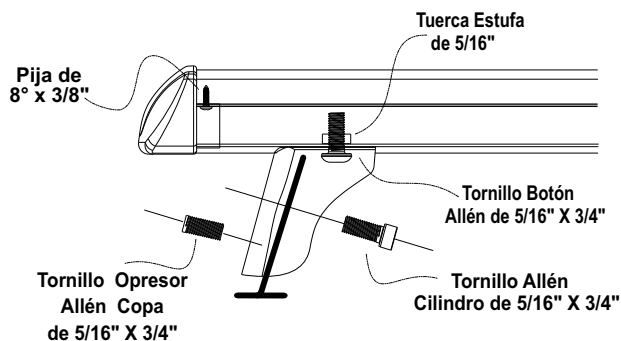

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




1.- Primero ubique los rieles de su vehículo lado piloto/copiloto.




2.- Con un desarmador plano o manualmente desprenda la moldura de plástico tanto Lado Piloto/Copiloto.



3.- Ubique el soporte del vehículo

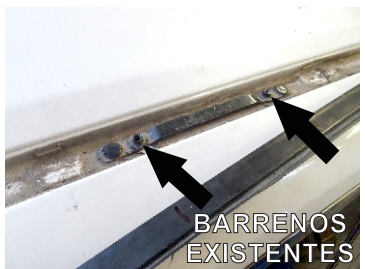


4.- Presente la Solera que le ayudara a fijar el gancho. Después marque sobre la moldura de plástico los centros para barrenar. **NOTA:** Realice el mismo procedimiento en la moldura del piloto. recuerde que son dos soportes por lado Piloto/Copiloto.

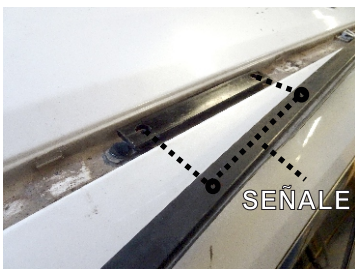

5.- Con ayuda de un Taladro y una broca de 5/16" Barrene la moldura de plástico.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

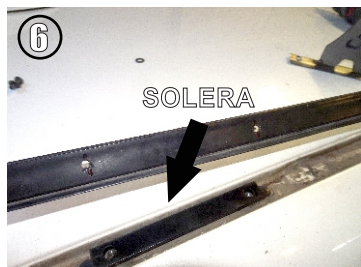

6. Después de barrenar la moldura de plástico tanto la parte delantera como la parte de atrás ya sea Lado Copiloto/Piloto. proceda a colocar la Solera en el interior del canal como se muestra en las imágenes.

7. Ahora proceda a colocar el Gancho, verificando que coincida los barrenos del soporte y la solera, tanto por la parte interior como exterior. a si como se muestra en las imágenes.

Nota: Repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



8. En este punto coloque la base con la barra sin ajustar la tornillería, solamente coloque los Torn. Botón Allén 6mmX20mm, Rondana Plana y de Presión 1/4" para fijar el Gancho al Toldo.

Siga las imágenes de referencia y aplíquelo al resto de los ganchos.



9. Ahora comience fijando los Tornillos con la Llave Allén Correspondiente y replique la misma fijación en el resto de los ganchos. Finalice fijando la Barra y Base con su Tornillería correspondiente.

NOTA: NO APLICA CUANDO TIENEN BARRAS AL TOLDO.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre los Ganchos apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.