


①

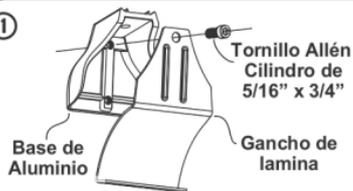

Base de Aluminio

Gancho de lamina

Coloque el gancho de lamina por dentro de la base de aluminio con el tornillo allén cilindro de 5/16" X 3/4".

Nota: Rosque solamente 1/2" del tornillo.

②



Tornillo Allén Botón 5/16" x 3/4"

Inserte el tornillo allén botón de 5/16" X 3/4".

Tuerca estufa de 5/16"

③




Rosque ligeramente la tuerca estufa, en el tornillo allén botón de 5/16" X 3/4".

④




Coloque el tornillo opresor allén copa de 5/16" x 3/4".

⑤

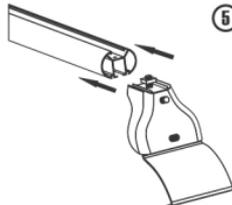


Deslice la base armada sobre las ranuras del perfil de aluminio.

⑥

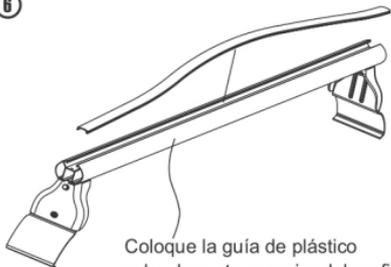

Coloque la guía de plástico sobre la parte superior del perfil.

⑦

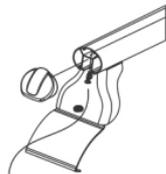

Fije los tapones en los extremos de la barra con la pija de 8" x 3/8"


Barra Paralela BronX - Aluminio - Tipo Universal

BronX[®]

⑧

Levante los empaques de la puerta y presente las barras sobre el toldo del vehículo.

- Centre el perfil de aluminio.
- Apriete primeramente el tornillo de 5/16" x 3/4" a un extremo; en el otro extremo jale el perfil hacia fuera, empuje la base de aluminio hacia dentro y fije el otro tornillo de 5/16" x 3/4".
- Enseguida apriete el tornillo opresor allén copa de 5/16" x 3/4" de los extremos.
- Apriete un poco los tornillos allén cilindro de 5/16" x 3/4" para lograr que los herrajes se fijen bien sobre el toldo del vehículo.

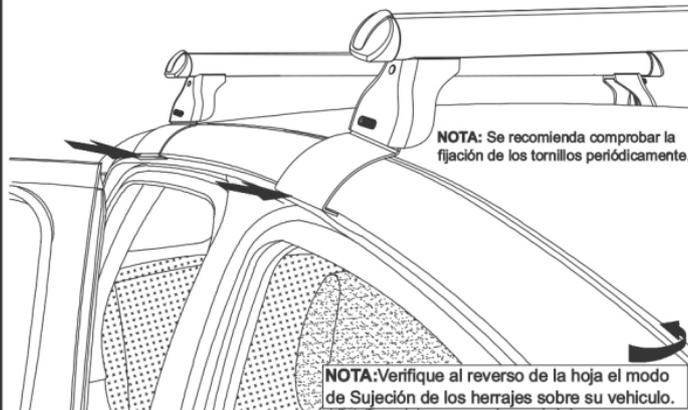

NOTA: Se recomienda comprobar la fijación de los tornillos periódicamente.

NOTA: Verifique al reverso de la hoja el modo de Sujeción de los herrajes sobre su vehículo.

TABLA DE CONTENIDO

4 Pzas.	TORNILLO ALLEN CILINDRO DE 5/16" X 3/4"
4 Pzas.	TORNILLO ALLEN BOTON DE 5/16" X 3/4"
4 Pzas.	TORNILLO OPRESOR ALLEN COPA DE 5/16" X 3/4"
4 Pzas.	PIJA No 8 X 3/8"
4 Pzas.	TUERCA ESTUFA RECTANGULAR DE 5/16"
4 Pzas.	TAPONES DE PLASTICO
4 Pzas.	BASES DE ALUMINIO
4 Pzas.	GANCHOS DE LAMINA (COMPLEMENTO EXTRA)
2 Pzas.	PERFIL DE ALUMINIO
2 Pzas.	GUIAS DE PLASTICO

HERRAMIENTA NECESARIA

1 Pza.	Llave Allén de 5/32"
1 Pza.	Llave Allén de 3/16"
1 Pza.	Llave Allén de 1/4"
1 Pza.	Herramienta Extra para la Barra de Chevy Llave mixta de 7/16"