

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-B4X-P-JMF1



①	4	Rondana Plana de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| • Matraca | • Dado 3/8" |
| • Extensión Corta para Matraca | |

BASE DOBLE - B4XPJMF1

Lado Copiloto

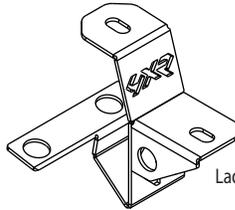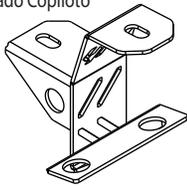

Lado Piloto


2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Levante el cofre del vehículo y ubique los dos tornillos que fijan las bisagras.

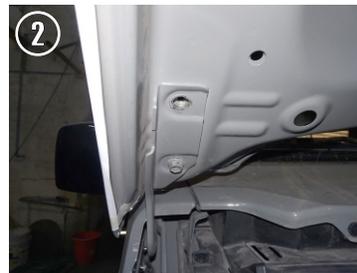

2.- Retire solo un Tornillo y presente la BASE DOBLE, verificando que coincidan con los tornillos de la bisagra.

NOTA: Se recomienda no retirar los dos tornillos para que no se mueva el cofre de posición.



3.- Fije el primer Tornillo que retiro con la BASE DOBLE utilizando una Rondana Plana de 3/8". Repita el mismo procedimiento, pero ahora con el segundo Tornillo.



4.- Realice este mismo procedimiento para la BASE LADO PILOTO.

NOTA: Verifique la posición correcta del cofre, antes de apretar todos los tornillos y fije los (faros No incluidos) a su elección en las bases instaladas.

Por seguridad no utilice solventes, químicos ó productos abrasivos que dañen el acabado del accesorio.