



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Bumper Trasero

• Ram 700 Crew Cab
Tradesman 2021 / 2025

(KH-BBR-P-7R21) (BBR-P-7R21)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN• KT- BBR-P-7R21


8	Rondana Plana de	3/8"
8	Rondana de Presión de	3/8"
8	Tuerca Cab. Hexagonal de	3/8"
2	Abrazadera tipo "C" larga	3/8"
2	Abrazadera tipo "C" corta	3/8"
4	Torn.Cab.Hex. de	1/2" X 1 1/2"
4	Rondana Plana de	1/2"
4	Rondana de Presión de	1/2"
4	Tuerca Hex. de	1/2"

HERRAJES • KH-BBR-P-7R21

HERRAJES PRINCIPALES "A"

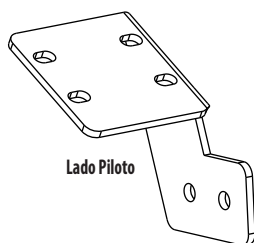

Lado Piloto

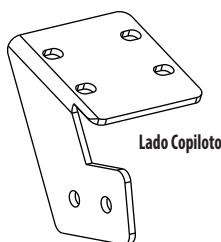

Lado Copiloto

2 Pzas. / Juego

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	•
• Llave de 3/4"	•



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Ubique por debajo del vehículo los postes de la defensa trasera LADO PILOTO/COPILOTO.



2.- Coloque la Abrazadera tipo "C" Larga sobre el poste de la defensa como se muestra en la imagen.

Ingresela por arriba del poste de defensa

Nota: Las Abrazadera se colocan conforme a la altura del poste.



2.- Vista de la colocación de Abrazaderas Tipo "C" Larga.



3.-Presente el Herraje Principal "A" Lado Piloto/Copiloto.



4.-Posicione el Herraje Principal "A" sobre la rosca de la Abrazadera Tipo "C" Larga, como se muestra en la imagen.





**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Bumper Trasero

• Ram 700 Crew Cab
Tradesman 2021 / 2025

(KH-BBR-P-7R21) (BBR-P-7R21)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



5.-Una vez colocado el Herraje Principal "A", proceda a colocar la siguiente *Abrazadera tipo "C"* Corta y fíjelo con su rondana plana, de presión y tuerca hexagonal de 3/8" y repita el mismo procedimiento en el Lado copiloto.

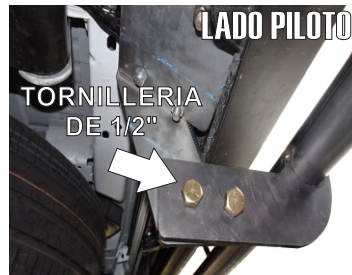

6.-Una vez colocado los dos Herrajes Piloto/Copiloto, proceda a presentar el Bumper Trasero. Finalice colocando los Tornillos 1/2" x 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2" Sobre los barrenos de los Herrajes y fíje en su totalidad.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Bumper Trasero y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.