

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBC-P-TRV2

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 3 1/2"
	2	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 1/2"
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Llave de 1/2"	• Llave de 9/16"
• Llave de 5/8"	



HERRAJES - KH-BBC-P-TRV2

PRINCIPALES "A"

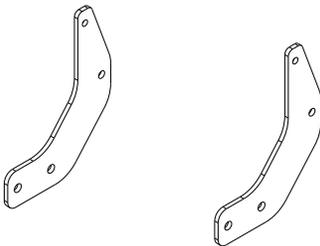

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente ubique los barrenos existentes en la parte interna del chasis trasero del auto. Presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo al chasis insertando un tornillo de 5/16" X 3 1/2" para el barreno superior (*pasandolo de lado a lado*) y un tornillo de 3/8" X 1" para el barreno inferior, fijando ambos tornillos con su tuerca y rondana correspondientes de 5/16" y 3/8", tal como se observa en las imágenes.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Chevrolet Tornado Van
2022 - 2025

(KH-BBC-P-TRV2) • (BBC-P-TRV2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Instale el Herraje de lado Copiloto de igual manera y mote el Bumper Trasero a los Herrajes instalados usando los tornillos de 7/16 X 1 1/2".

NOTA: Asegurese de despegar el bumper de la fascia y dejar por lo menos un dedo de distancia del abatimiento de la puerta trasera para evitar que ésta choque con el producto cuando la abra.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Bumper Trasero y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.