



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Chevrolet Trax  
2013 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBC-P-TXR3) • (BBC-P-TXR3)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBC-P-TXR3

	4	sTornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	3	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 3/8"
	4	Solera para Tornillo de 2 1/2" X 3/4"


### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	

### HERRAJES • KH-BBC-P-TXR3

PRINCIPALES "A"

HCA-BR-TXR3-U

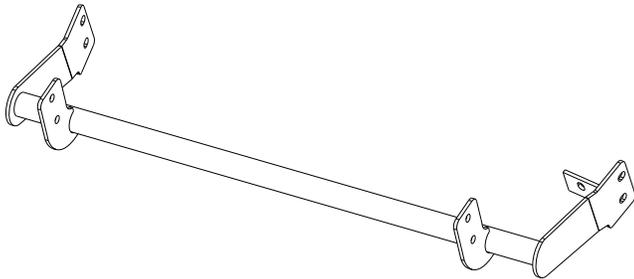



1 Pieza.



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por el Lado Piloto del Vehículo Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería e introduzca manualmente un Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera para Tornillo en orificio marcado.

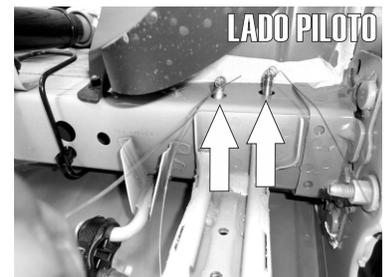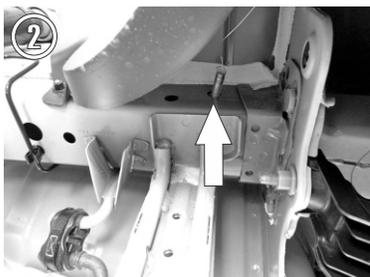

2.- De igual forma inserte un Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera para Tornillo en el barreno posterior marcado.

Código: IN-D&D-06

Versión: 01

Emisión: 02 de Octubre de 2016

Vigente: Octubre de 2022



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Chevrolet Trax  
2013 - 2017



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBC-P-TXR3) • (BBC-P-TXR3)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®





**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

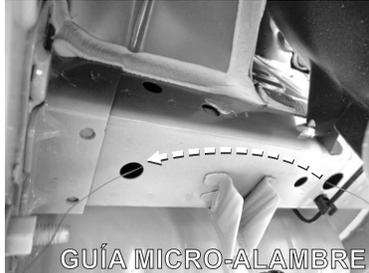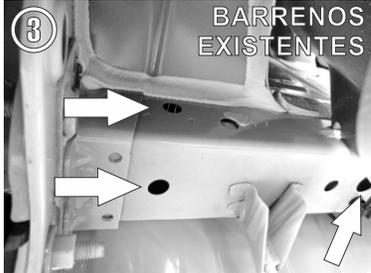



3.- Por el Lado Copiloto del Vehículo Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería e introduzca manualmente un Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera para Tornillo.

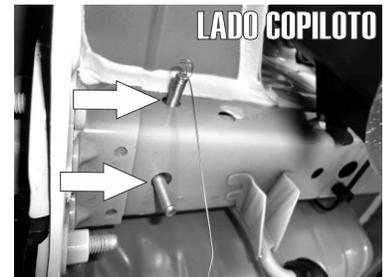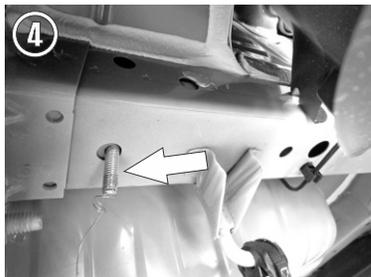

4.- De igual forma inserte un Tornillo Esp. "T" Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/2" junto con una Solera para Tornillo en el barreno posterior marcado.

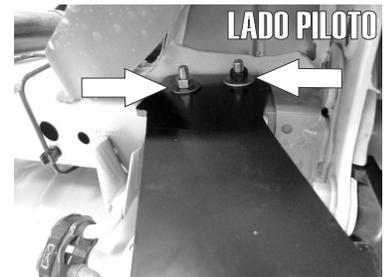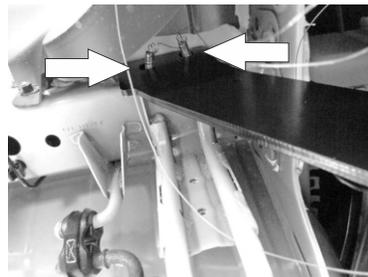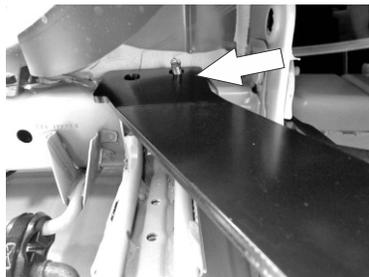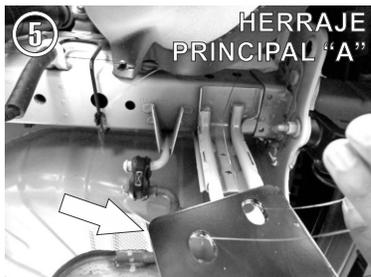

5.- Presente el Herraje Principal "A" y con ayuda de las Guía de Micro-Alambre montelo en los tornillos insertados del Lado Piloto del Vehículo. Fijelos con las Tuercas y Rondanas de 3/8".

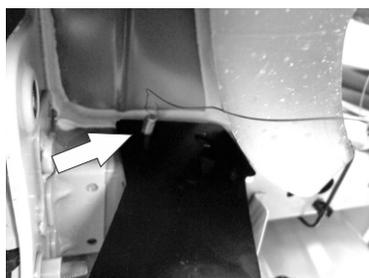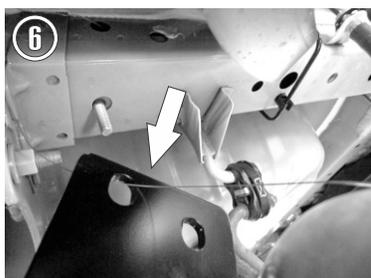

6.- De la misma manera por el Lado Copiloto fije el Herraje Principal "A" con ayuda de las Guía de Micro-Alambre montandolo en los tornillos insertados del Lado Piloto del Vehículo. Fijelos con las Tuercas y Rondanas de 3/8".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Chevrolet Trax  
2013 - 2017


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBC-P-TXR3) • (BBC-P-TXR3)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

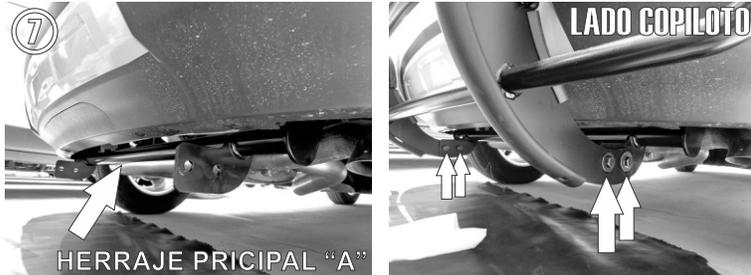

7.- Una vez instalado el **Herraje Principal "A"** presente el Bumper y fijelo con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" con sus respectivas Rondanas y Tuercas de 1/2".

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.