



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Ford EcoSport
2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBF-P-ER18) • (BBF-P-ER18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBF-P-ER18

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 2 1/2" de 5/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Solera para Tornillo c/2 Barrenos de 1/2" X 3/4"



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 15 mm
• Dado de 14 mm	• Llave Mixta de 3/4"
• Llave Mixta de 9/16"	



HERRAJES - KH-BBF-P-ER18

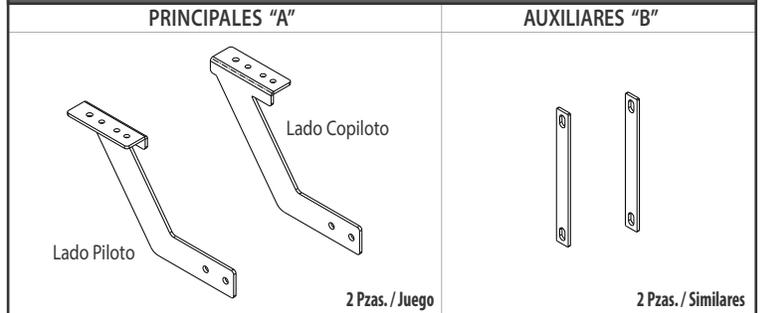

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

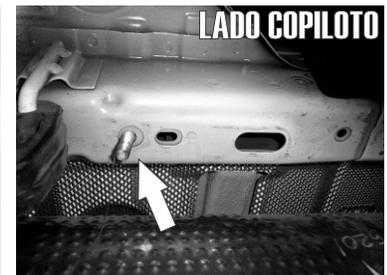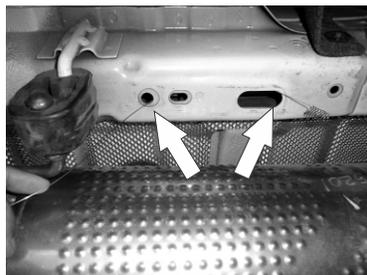

1.- Identifique los barrenos existentes en la parte inferior del chasis de la parte trasera del auto, justo por encima del mofle y proceda a insertar, con ayuda de la guía de micro alambre, un Tornillo Esp de 3/8" X 1 1/4" con Varilla, pasandolo, del barreno en forma de galuz al redondo del final.

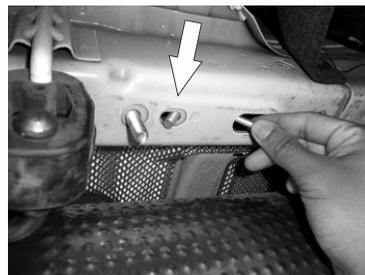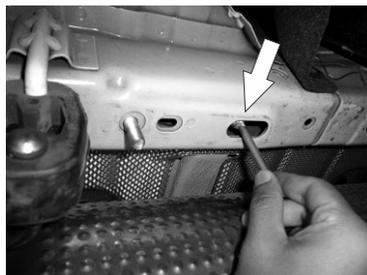

2.- Ahora inserte manualmente otro tornillo Esp de 5/16" X 1 1/2" c/varilla pasandolo, del barreno en forma de galuz al consecutivo más pequeño.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Ford EcoSport
2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBF-P-ER18) • (BBF-P-ER18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





TORNILLO ESP.
DE 7/16" CON VARILLA





SOLERA
PARA TORNILLO

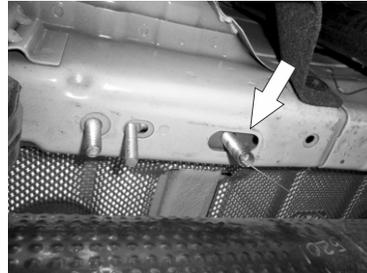

3.- Inserte una vez más, con ayuda de la guía de micro alambre, un Tornillo Esp de 7/16" X 1 1/2" junto con una Solera para Tornillo, dejando hacia abajo la rosca tal como se observa en las imágenes.

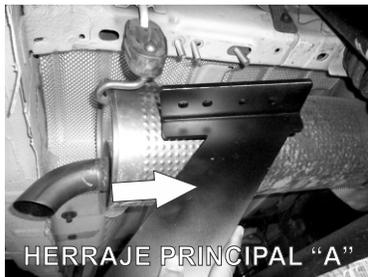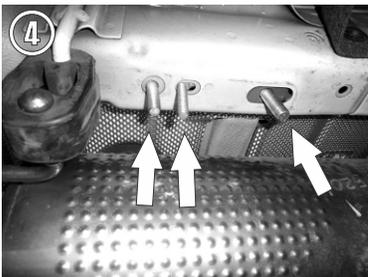


HERRAJE PRINCIPAL "A"

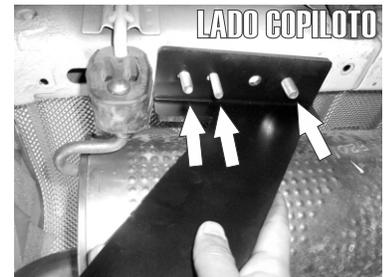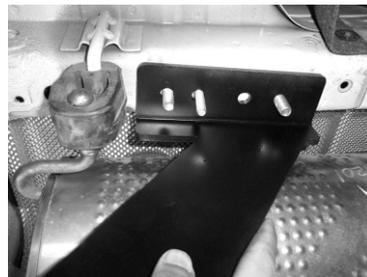

4.- Una vez ya puestos todos los tornillos, proceda a presentar el Herraje Principal "A" y alínelo a estos dejando uno de los barrenos si ocupar.



TUERCA Y RONDANAS
DE 7/16"

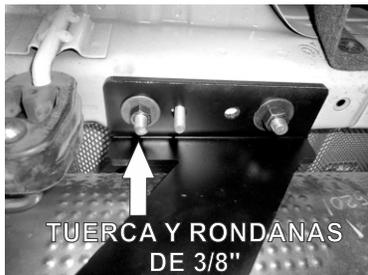


TUERCA Y RONDANAS
DE 3/8"



TORNILLO CAB. COCHE
DE 1/2" X 1 1/2"
TUERCA Y RONDANAS
DE 5/16"



5.- Fije el Herraje a los tornillos utilizando las tuercas y rondanas correspondientes a cada tornillo. Usando las de 7/16" para el primer tornillo de adelante hacia atrás del vehículo, de 3/8" para el tercero y 5/16" para el segundo respectivamente.

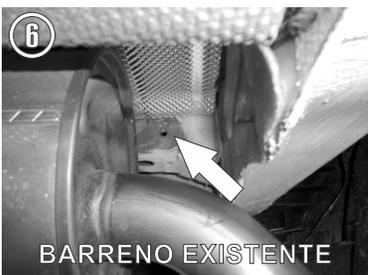

BARRENO EXISTENTE



HERRAJE AUXILIAR "B"



6.- Por la parte lateral del Chasis, por la parte interna, ubique un tornillo roscado existente y en este fije el Herraje Auxiliar "B" utilizando un Tornillo de 10mm X 30mm, dejando el barreno inferior alineado al barreno posterior del Herraje Principal "A". Instale los Herrajes de Lado Piloto de la misma forma.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Ford EcoSport
2018


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBF-P-ER18) • (BBF-P-ER18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

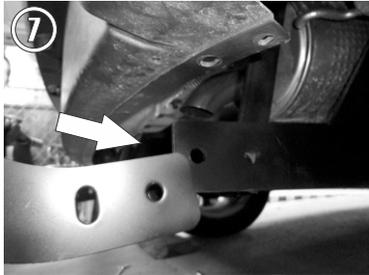

7.- Finalmente monte el Bumper a los Herrajes instalados usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" tal como se observa.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.