



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Producto

Aplica Para:

• Honda BRV
2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-BRR0) • (BBH-P-BRR0)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBH-P-BRR0

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 2" de 3/8" X 1 1/4"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Desbast. de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"

HERRAJES - KH-BBH-P-BRR0


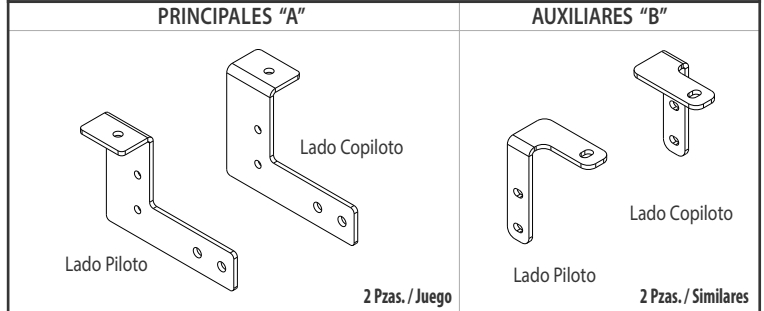


HERRAMIENTA NECESARIA



• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

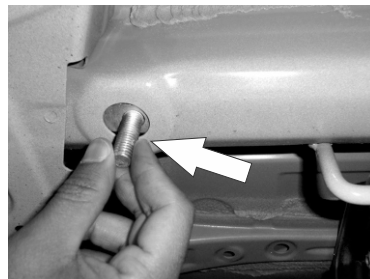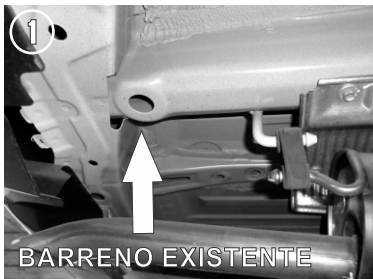

1.- Identifique por la parte trasera inferior del chasis el barreno existente e inserte manualmente un tornillo "T" de 7/16" X 1 1/2" con solera dejando la rosca en la parte inferior tal como se observa en las imágenes.

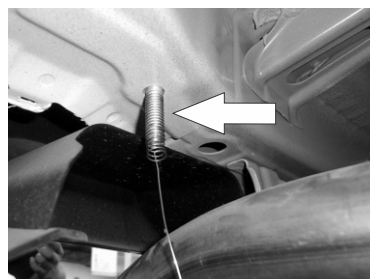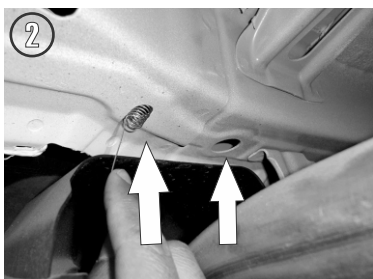

2.- Por la parte posterior de la defensa, a un lado del tornillo insertado en el paso anterior, ubique los barrenos existentes y proceda a introducir un tornillo esp. con varilla de 3/8" con ayuda de una guía de micro-alambre pasandolo del barreno de mayor diámetro al menor.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Producto

Aplica Para:

• Honda BRV
2020



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-BRR0) • (BBH-P-BRR0)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

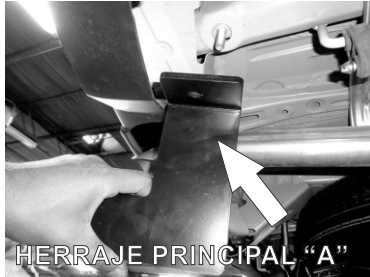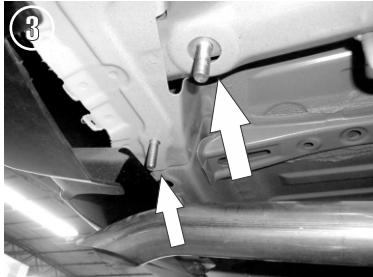


3.- Una vez introducidos ambos tornillos, presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo al tornillo de 7/16" usando sus respectivas tuercas y rondanas.

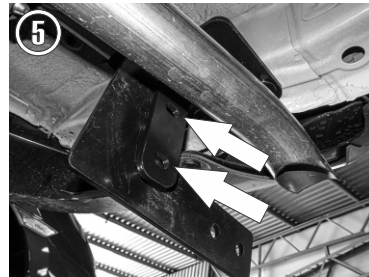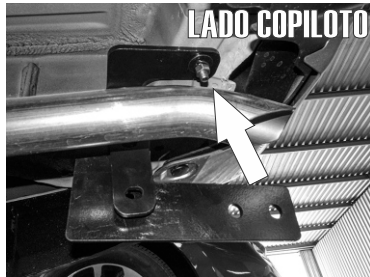

4.- Por la parte interna de este fije el **Herraje Auxiliar "B"** en el tornillo previamente insertado de 3/8" dejando alineados los barrenos inferiores de ambos herrajes tal como se muestra.

5.- Fije ambos herrajes a los barrenos alineados usando un par de tornillos de 3/8" X 1 1/4" con sus respectivas tuercas y rondanas.

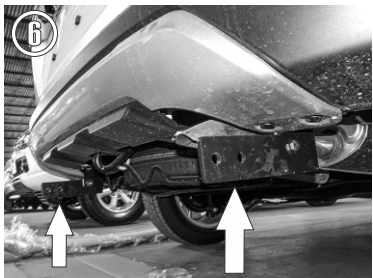

6.- Finalmente fije el Bumper a los herrajes instalados por la parte externa usando los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.