



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Honda CRV  
2012 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-CRR2) • (BBH-P-CRR2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBH-P-CRR2


	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 7/16"
	10	Rondana de Presión de 7/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 7/16"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 17mm      • Llave de 3/4"


### HERRAJES • KH-BBH-P-CRR2

#### PRINCIPALES "A"

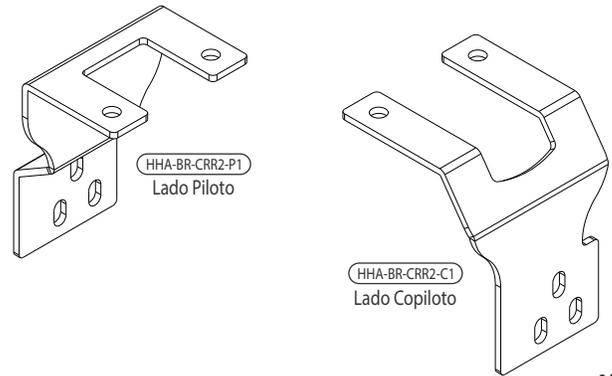


2 Pzas. / Juego

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

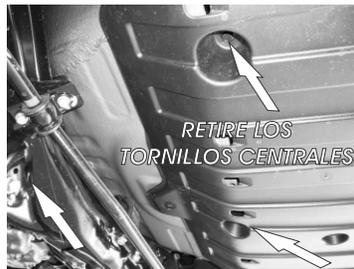

1.- Identifique la facia por debajo del vehículo y proceda a retirarla quitando las grapas inferiores, los tornillos de los salpicaderos y las tuercas centrales que la fijan, para proceder a realizar la instalación correspondiente de los herrajes.

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES ( Lado Piloto )

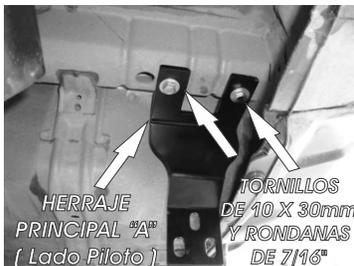

2.- Identifique los barrenos ubicados en el soporte posterior de la carrocería y coloque el Herraje Principal "A" ( Lado Piloto ) en los barrenos existentes y fijelo con los tornillos de 10 mm X 30 mm y las rondanas de 7/16".

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES ( Lado Copiloto )



3.- Identifique los barrenos ubicados en el soporte posterior de la carrocería, ( por debajo del mofle ) y coloque el Herraje Principal "A" ( Lado Copiloto ) en los barrenos existentes y fijelo con los tornillos de 10 mm X 30 mm y con las rondanas de 7/16".

**NOTA:** Jale o baje un poco el escape para facilitar la colocación del tornillo milimétrico ( posterior ) de 10 mm X 30 mm .



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Honda CRV  
2012 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-CRR2) • (BBH-P-CRR2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

### INSTALACIÓN DE LA BURRERA SOBRE LOS HERRAJES



HERRAJES INSTALADOS



TORNILLOS DE 7/16" X 1 1/2"

4.-Una vez instalados los **Herrajes Principales "A"** Lado Piloto y Lado Copiloto, Presente la burrera por fuera de los los Herrajes y fijela con los tornillos de 7/16" X 1 1/2".

### ( Coloque la facia Inferior nuevamente )



5.- Presente nuevamente la facia inferior en su lugar original empezando por el Lado Copiloto y marque donde topa la facia con el Herraje Principal "A" ( Lado Piloto ) para proceder a realizar el corte correspondiente y fijarla en su lugar original con las grapas y tornillos que retiro con anterioridad.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.