



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Honda HRV
2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HRR6) • (BBH-P-HRR6)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBH-P-HRR6

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 5/16"
	6	Rondana de Presión de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Varilla con Solera Roscada de 1/4" X 7"

HERRAJES - KH-BBH-P-HRR6




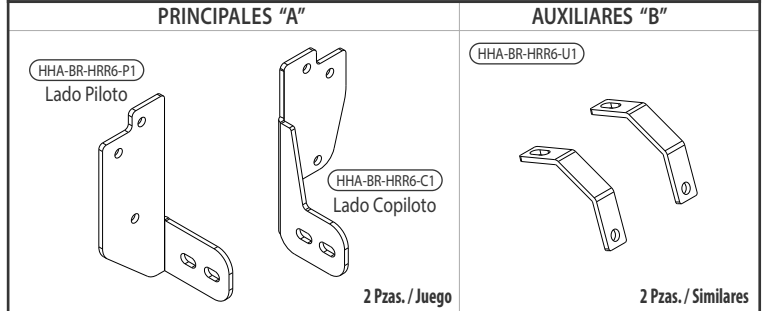


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 13mm
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Desarmador de Cruz	• Desarmador Plano



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

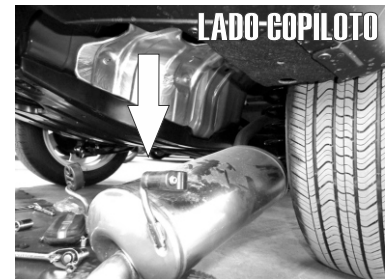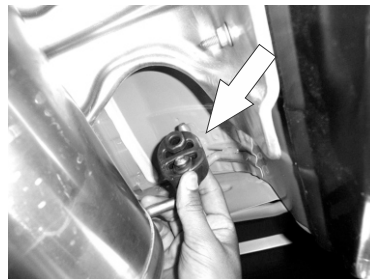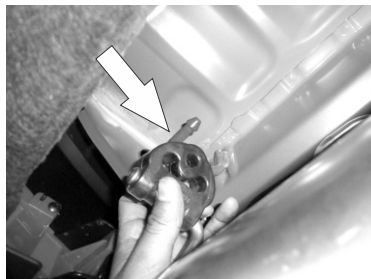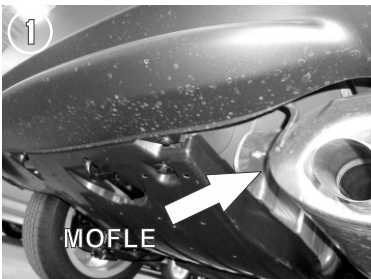

1.- De Lado Copiloto del Vehículo deberá bajar el Mofle para poder instalar el Herraje desgancho los agarres de goma que tiene a cada lado y bajandolo con cuidado para no dañarlo.



2.- Una vez quitado el mofle presente el **Herraje Principal "A"** en la parte posterior entre el chasis y la defensa y fijelo a los dos barrenos existentes con los Tornillos Cab. Hex. de 8mm X 30mm tal como se muestra.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Honda HRV
2016 - 2020



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HRR6) • (BBH-P-HRR6)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

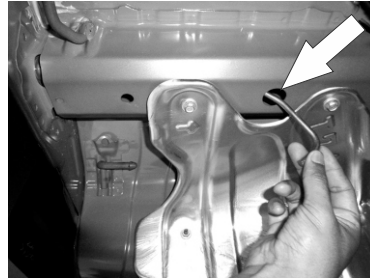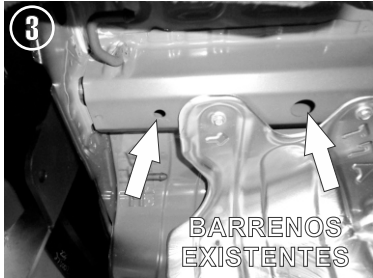


3.- Ahora Introduzca sobre los barrenos superiores del chasis una **Varilla Especial con Solera Soldada** dejando la rosca en dirección del barreno posterior tal como se muestra en las imágenes superiores

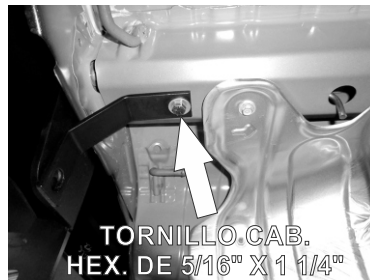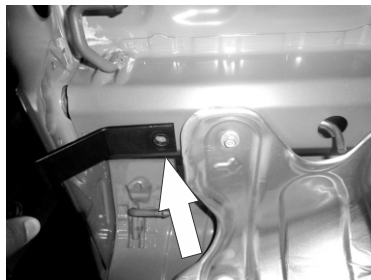

4.- Refuerce el Herraje Principal poniendo el **Herraje Auxiliar "B"** a modo de escuadra sujetandose con un Tornillo Cab. Hex. de 5/16" X 1 1/4" del lado superior con la solera puesta y un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" para fijarlo en la parte inferior del Herraje.

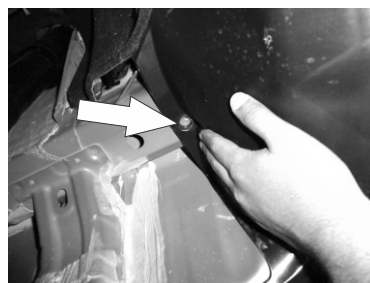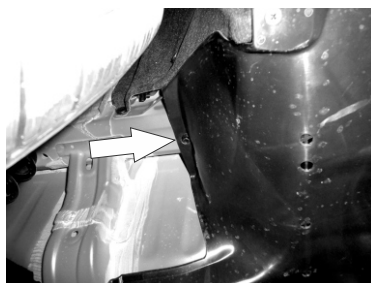

5.- Para instalar los Herrajes de Lado Piloto del Vehículo deberá abrir un poco la Tolva plástica existente retirando las grapas y tornillos señalados en las imágenes.

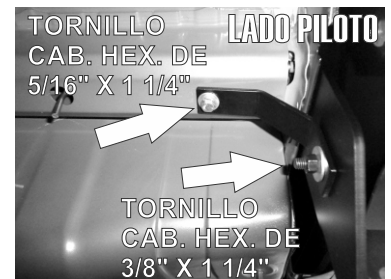

6.- Ponga de igual forma que los Herrajes de Lado Copiloto poniendo Primeramente el **Herraje Pricipal "A"** con los Tornillos de 8mm X 30mm entre el chasis y la defensa y después introduciendo una **Varilla Especial con Solera Soldada** dejando la rosca en dirección del barreno para poner el **Herraje Auxiliar "B"** fijandolo al chasis con un Tornillo de 5/16" X 1 1/4" y un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" para fijarlo con el Herraje.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Honda HRV
2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HRR6) • (BBH-P-HRR6)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Teniendo ya los herrajes puestos de lado Piloto y Copiloto presente la Burrera por la parte exterior de los mismos y sujetela con los Tornillos Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2".

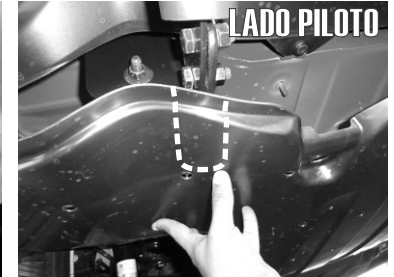

8.- Finalmente ponga el Mofle en su lugar y recorte la Tolva plástica en dirección del Herraje instalado para volverla a poner en su respectiva posición.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.