






Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBM-P-L2R5


	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	10	Rondana de Presión 1/2"
	10	Tuerca Hexagonal 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado de 3/4"
- Llave Mixta de 3/4"


HERRAJES • KH-BBM-P-L2R5

PRINCIPALES "A"

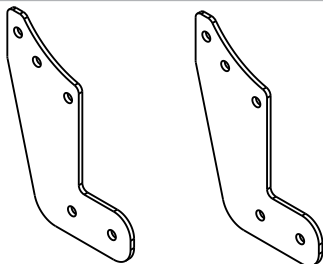

2 Pzas. / Similares

Auxiliar "B"

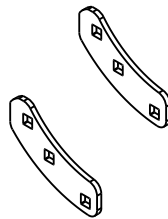


2 Pzas. / Similares



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Nota: Al momento de instalar el Bumper Trasero Bronco debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores al Bumper Trasero o los deshabiliten.

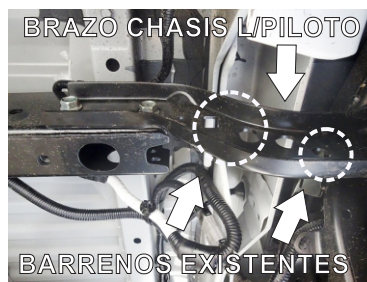

1.- Identifique los barrenos existentes por debajo del chasis en la parte trasera del vehículo. (Lado piloto/copiloto) Proceda a colocar el Auxiliar "B" Sobre el brazo del chasis.



2.- Una vez colocado el Auxiliar "B", proceda a insertar sobre los barrenos del auxiliar los Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" y fije Como se observa en las imágenes, esto también aplica lado copiloto.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para:

Bumper Trasero Bronco

• Mitsubishi L200 4x4
Diesel Aut.2025

(KH-BBM-P-L2R5) • (BBM-P-L2R5)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Con cuidado presente el **Herraje Principal "A"** sobre las roscas de los tornillos que coloco con anterioridad y fije utilizando las **Rondanas Planas, de Presión y las Tuercas Hexagonales de 1/2"** haciendo un tipo sandwich.
(tome como referencia las imágenes)

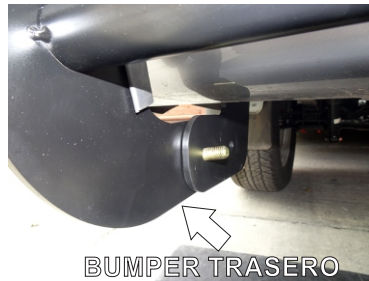

4.- Antes de presentar el **Bumper Trasero Bronco** debe considerar los sensores de reversa en caso de que su vehículo cuente con ellos debe desconectarlo o instalarlos al Bumper.

Coloque por el exterior el herraje del Bumper, después verifique que los cuatro barrenos coincidan y coloque los **Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"**

(Como se muestra en las imágenes.)

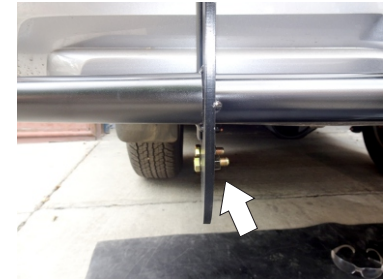

5.- Finalice colocando las **Rondanas Planas, de Presión y Tuerca de 1/2"** para fijar el **Bumper Trasero Bronco**.

Nota: Al momento de instalar el Bumper Trasero Bronco debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores al Bumper Trasero o los deshabiliten.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Bumper Trasero y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.