



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Mitsubishi L200
2020 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBM-P-LR20) • (BBM-P-LR20)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBBM-P-LR20

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 5/16"
	4	Rondana de Presión de 5/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	12	Rondana Plana de 1/2"
	10	Rondana de Presión de 1/2"
	10	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
	6	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 12mm	• Dado de 13mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 3/4"
• Palanca	




HERRAJES • KH-BBM-P-LR20

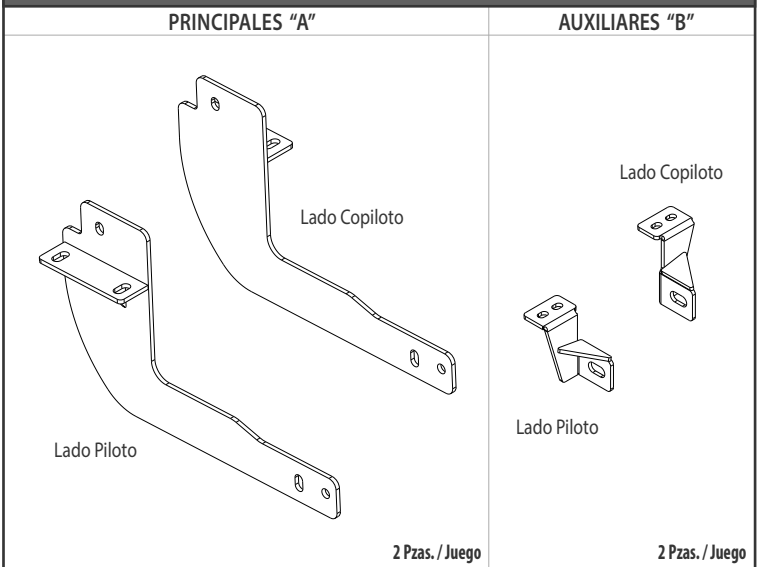

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

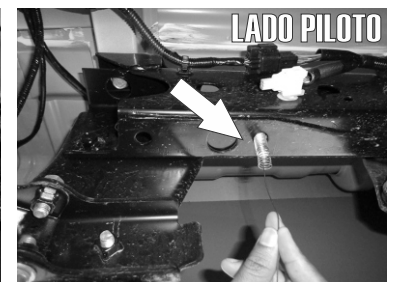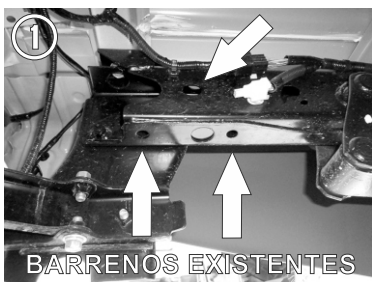

1.- Identifique los barrenos existentes por debajo del chasis en la parte trasera del vehículo y proceda a insertar un Tornillo Cab. Coche junto con una solera rectangular ayudandose de la guía de micro-alambre incluida en el Kit pasandola del barreno posterior señalado.

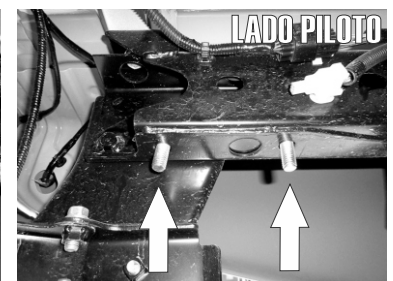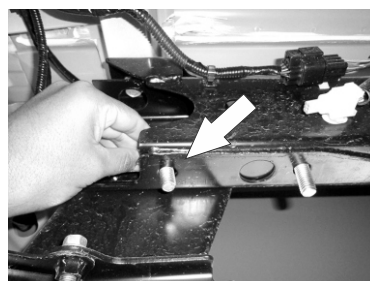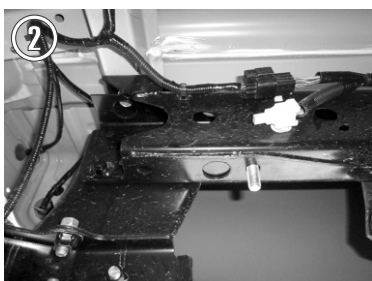

2.-Inserte manualmente otro tornillo Cab. Coche junto con una solera rectangular en el segundo barreno aledaño dejando la rosaca hacia abajo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Mitsubishi L200
2020 - 2023




HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBM-P-LR20) • (BBM-P-LR20)




BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

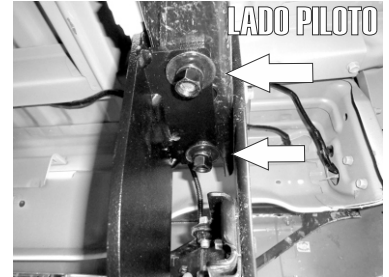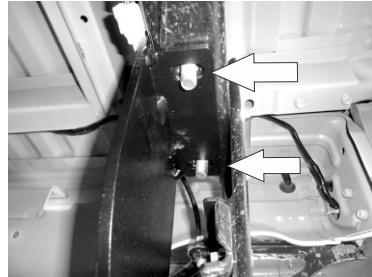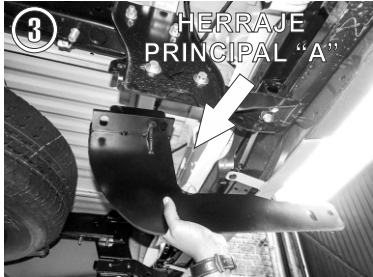

3.- Con cuidado presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo a los tornillos previamente insertados en el chasis usando las tuercas y rondanas de 1/2"

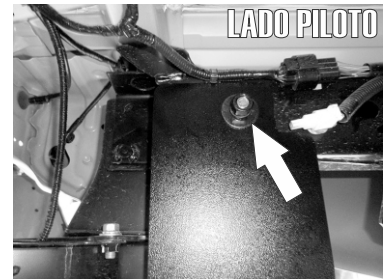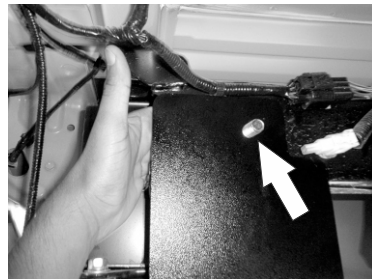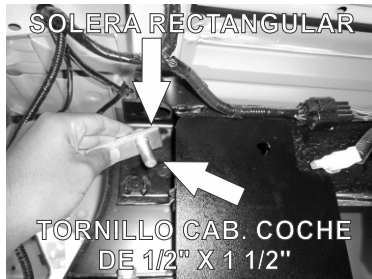

4.- Por la parte interna introduzca una vez más un **Tornillo Cab. Coche** junto con una solera rectangular sacando de manera lateral en dirección del barreno existente en el **Herraje** y fíjelo a este.

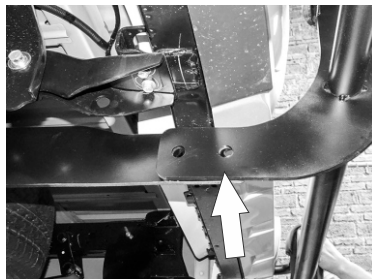

5.- Presente el **Bumper Trasero** y fíje al primer barreno del **Herraje Principal "A"** usando el **Tornillo Cab. Hex.** de 1/2" X 1 1/2".

5.- Retire los tornillos existentes que están por encima del **herraje**.



6.- Ya retirados los tornillos existentes fíje en ese lugar el **Herraje Auxiliar "B"**, usando los tornillos de 8mm X 30mm. Finalmente fíje al barreno posterior del **Herraje Principal "A"**, usando los **Tornillos Hex.** de 1/2" X 1 1/2" como se muestra en las imágenes.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BUMPER TRASERO\MITSUBISHI\KH-BBM-P-LR20

2/2