



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Nissan X-Trail
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBN-P-XR15) • (BBN-P-XR15)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBN-P-XR15

	3	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	3	Rondana Plana de 3/8"
	3	Rondana de Presión de 3/8"
	3	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 12mm X 50mm
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	7	Rondana Plana de 1/2"
	7	Rondana de Presión de 1/2"
	5	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	3	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 3/8"
	1	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq. de 2" X 2"
	3	Solera para Tornillo Desbastada de 2 1/2" X 5/8"

HERRAJES - KH-BBN-P-XR15


PRINCIPALES "A"

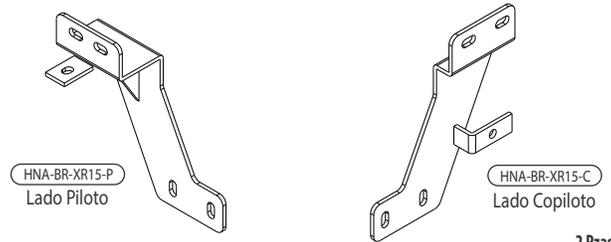

HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado de 9/16"
- Llave de 9/16"
- Dado de 17mm
- Dado de 3/4"
- Llave de 3/4"

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Principales "A" (Lado Copiloto)

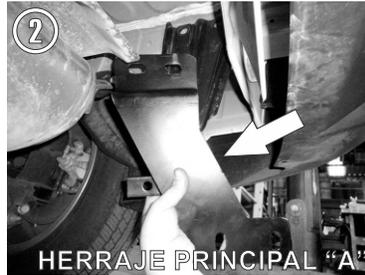

1.- Por debajo del vehículo de lado copiloto ubique los dos tornillos que sujetan el gancho y proceda a retirarlos.

2.- Presente el Herraje Principal "A" lado Copiloto y fíjelo en los barrenos desocupados con los tornillos de 12mm X 50mm.



3.- Usando un Tornillo de 1/2" X 2" y una solera cuadrada de 5X5cm termine de fijar el Herraje al gancho con el barreno inferior.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Nissan X-Trail
2015 - 2021


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBN-P-XR15) • (BBN-P-XR15)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Principales "A" (Lado Piloto)


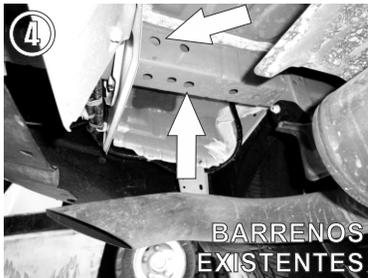


4.- De lado piloto del vehículo ubique los barrenos que se encuentran en el chasis y con ayuda de una Guía de Micro-Alambre introduzca un Tornillo Esp. "T" de 3/8" X 1 1/4" y una solera redondeada del barreno inferior al superior lateral tal como se muestra en las imágenes.



5.- De igual manera introduzca otro Tornillo Esp. "T" de 3/8" X 1 1/4" con ayuda de la Guía de Micro-Alambre sacándolo en el otro barreno.

6.- Una vez más introduzca otro Tornillo Esp. "T" de 3/8" X 1 1/4" con ayuda de la Guía de Micro-Alambre y saquelo por el barreno inferior de a lado.

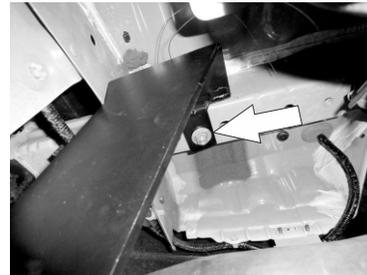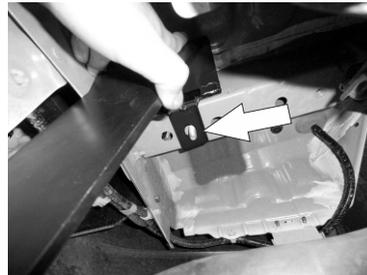

7.- Presente el Herraje Principal "A" lado Copiloto y fíjelo a los tornillos insertados en los pasos anteriores usando las Tuercas y Rondanas de 3/8"



8.- Una vez instalados los Herrajes Principales "A" presente el Bumper y fíjelo por la parte externa con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" con sus respectivas Rondanas y Tuercas de 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BUMPER TRASERO\NISSAN\KH-BBN-P-XR15