



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Suzuki Ertiga Xl7
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSPEXR2) • (BBSPEXR2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBSPEXR2


	4	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla Esmer. de 3/8" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"
	4	Solera para Tornillo Desb. c/1 o 2 Barrenos de 2 1/2" X 1.5cm

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 11/16"
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/8"

HERRAJES - KHBSPEXR2

PRINCIPAL "A"

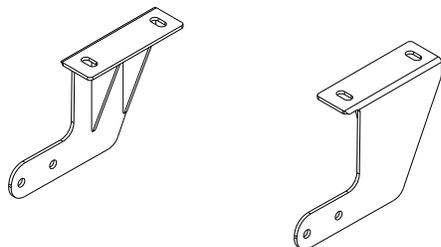

2 Pzas. Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente ubique el barreno existente en la parte inferior del chasis trasero del auto y proceda a insertar un tornillo especial con varilla de 3/8" junto con una solera. Use una guía de micro-alambre para meterlos y dejar por la parte externa la rosca del tornillo hacia abajo, tal como se observa en las imágenes.



2.- De igual manera ubique el otro barreno existente en la parte inferior del chasis trasero del auto y proceda a insertar un tornillo especial con varilla de 3/8" junto con una solera. Use una guía de micro-alambre para meterlos y dejar por la parte externa la rosca del tornillo hacia abajo, tal como se observa en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Suzuki Ertiga X17
2022



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBBSPXR2) • (BBSPEXR2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

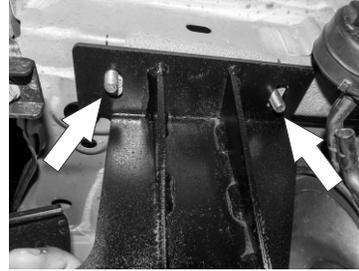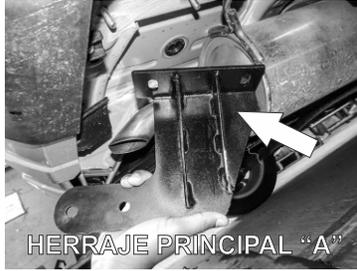

3.- Una vez puestos los tornillos, presente y fije a estos el **Herraje Principal "A"**, usando las tuercas y rondanas de 3/8" respectivamente.



4.- Finalmente mote el Bumper Trasero a los Herrajes instalador usando los tornillos de 7/16 X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.