

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN- KT-BX4-P-JMR1

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 4"
	14	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	10	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"
	7	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq. de 2" X 2"
	2	Solera para Tornillo Desb. c/1 o 2 Barrenos de 2 1/2" X 1.5cm
	2	Abrazadera tipo "U" de 3/8"
	1	Tubo de acero Calza de 3/4"Ø X 4.5cm

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"



### HITCH (HERRAJE PRINCIPAL "A") / COMPLEMENTOS (KH-BX4-P-JMR1)

#### CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga ; 80 kg  
Cap. Máx. de arrastre ; 800 Lbs.

#### RECOMENDACIONES


Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

Herraje Auxiliar "B"



1 Pza.

Herraje Principal "A" / Tirón

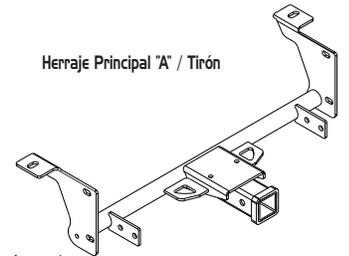

1 Pza.

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente deberá hacer un recorte en la fascia plástica en el centro, (deberá ser un poco más del ancho del Herraje Auxiliar "B") en dirección a la placa trasera justo como se ve en las imágenes.

2.- Después coloque dos abrazaderas tipo "U" en el travesaño tubular. Estas puede colocarlas a un costado para facilitar la maniobra.



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

## Bumper Trasero / Tirón 4XR

• Suzuki Jimny  
2021 - 2024

(KH-BX4-P-JMR1) • (BX4-P-JMR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



HERRAJE AUXILIAR "B"



TUERCAS Y  
RONDANAS DE 3/8"



LADO PILOTO

3.- Ahora fije el **Herraje Auxiliar "B"** al travesaño tubular usando las abrazaderas previamente insertadas, con las tuercas y rondanas de 3/8". Al final centre el herraje, justo en el corte que realizo en el primer paso.



BARRENOS EXISTENTES



GUÍA DE  
MICRO-ALAMBRE



TORNILLO  
ESP. DE  
3/8" X 1 1/2"

SOLERA



LADO PILOTO

4.- Posteriormente ubique el barreno existente en la parte inferior del chasis lateral trasero del auto y proceda a insertar un tornillo especial con varilla de 3/8" junto con una solera. Use una guía de micro-alambre para pasarlos desde la parte interna a la defensa y deje la rosca hacia abajo en el barreno señalado, tal como se observa en las imágenes.



RETIRE LA GUÍA



HERRAJE PRINCIPAL "A"



LADO PILOTO



LADO COPILOTO

5.- Presente y fije el **Herraje Principal "A"** / (Tirón) al tornillo insertado previamente en ambos lados, usando las tuercas y rondanas de 3/8". Bajando un poco el Mofle de lado copiloto para acomodar el herraje.



SOLERA CUADRADA

TORNILLO DE 3/8" X 4"



LADO PILOTO

6.- Use un Tornillo de 3/8" X 4" junto con una rondana y una solera cuadrada, paselo de lado a lado del chasis y fíjelo al barreno lateral del herraje. **NOTA; Meta una solera cuadrada entre la cara del chasis y la placa del Hitch a manera de calza para evitar el juego.**



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero / Tirón 4XR

Aplica Para :

• Suzuki Jimny  
2021 - 2024

(KH-BX4-P-JMR1) • (BX4-P-JMR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Con un Tornillo de 1/2" X 4" sujete el herraje al gancho de arrastre del vehiculo, colocando una solera cuadrada y un tubo de 3/4" X 4.5cm a modo de calza con la pared externa del herraje.



8.- De lado Copiloto no será necesario usar la calza del paso anterior. Use el tornillo de 1/2" X 2".

9.- Termine de fijar el Herraje / Tirón con el Herraje Auxiliar "B" usando dos tornillos de 3/8" junto con sus respectivas rondanas y tuercas tal como se ilustra en las fotos.



10.- Finalmente presente el Bumper por fuera de las placas del Herrajes Principal "A" usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.