



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para:

• Toyota Avanza
2022 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBTPAR22) • (BBTPAR22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBTPAR22

	8	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 1 7/8" de 5/16" X 1"
	8	Rondana Plana de 5/16"
	8	Rondana de Presión de 5/16"
	8	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"
	6	Solera Redondeada c/ Barreno de 1 1/2" X 5/8"
	2	Solera para Tornillo de 2 1/2" X 3/4"



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Llave de 9/16"	

HERRAJES - KHBBTPAR22

PRINCIPALES "A"


AUXILIAR "B"

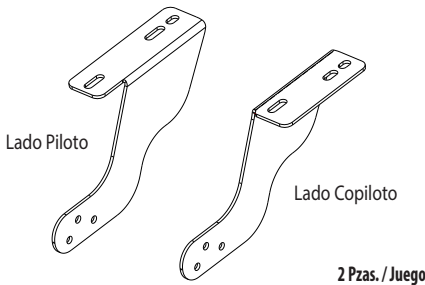

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los barrenos existentes por debajo del chasis en la parte trasera del vehículo. Inserte un tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera redondeada en el barreno señalado, ayudándose con una guía de micro-alambre pasandolo del barreno posterior y dejando la rosca hacia abajo, tal como se muestra en las imágenes.

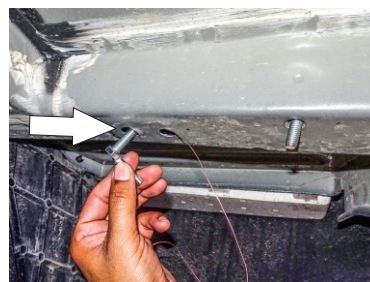

2.- Igualmente en el barreno contiguo inserte un tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera redondeada, ayudándose con una guía de micro-alambre pasandolo del barreno posterior y dejando la rosca hacia abajo, tal como se observa.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Toyota Avanza
2022 - 2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBTPAR22) • (BBTPAR22)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

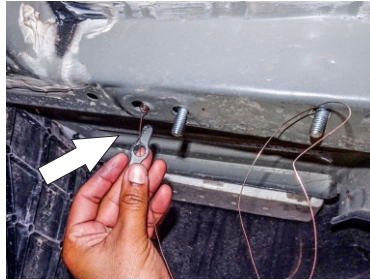

3.- En el barreno posterior inserte otro un tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera redondeada (en este caso se mete primero el tornillo y después la solera) en el barreno señalado, ayudandose con una guía de micro-alambre dejando igualmente la rosca hacia abajo, tal como se muestra en las imágenes.

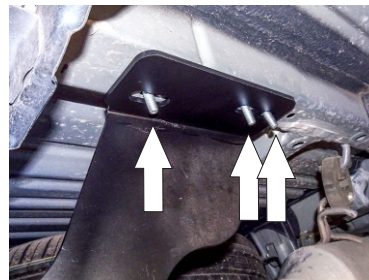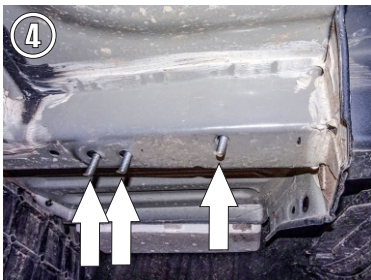

4.- Una vez puestos todos los tornillos presente el **Herraje Principal "A"** e instalelo a estos usando las tuercas y rondanas de 5/16"



5.- Una vez instalados los **Herrajes Principales "A"** Lado Piloto y Lado copiloto, Presente la burrera por fuera de los los Herrajes y fijela con los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

*** Instalación de Herraje Auxiliar "B" para evitar golpeteos o vibraciones con el escape del auto. ***



6.- Safe el soporte de hule que sujeta al escape del auto.

7.- Inserte en la rendija inferior aledaña al soporte y la llanta de refacción, por la parte de abajo del chasis un Tornillo Esp. de 5/16" X 1" junto con una solera, con ayuda de una guía de micro-alambre, dejando la rosca hacia afuera tal como se muestra en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Toyota Avanza
2022 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBTPAR22) • (BBTPAR22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- De igual manera al otro extremo de la rendija, inserte otro Tornillo Esp. de 5/16" X 1" junto con una solera, con ayuda de una guía de micro-alambre, dejando la rosca hacia afuera tal como se muestra en las imágenes.



9.- Presente el Herraje Aux "B" y fíjelo a los tornillos previamente insertados usando las tuercas y rondanas de 5/16". Asegurese de solo poner las tuercas y no apretarlas aun.



10.- Debe dejar las tuercas flojas sin apretar para poder darle algo de movimiento al Herraje y poder insertar el soporte de hule previamente liberado. Finalmente alinee y apriete los tornillos para una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.