



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Toyota Avanza 2007 - 2011  
Y 2012 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-AVR2) • (BBT-P-AVR2 / BBT-P-AVR7)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBT-P-AVR2

	1	Tornillo Esp. Botón. c/Solera Desb. de 3/8" X 1 1/4"
	4	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1"
	6	Tornillo Cab. Allen Plano de 3/8" X 1"
	11	Rondana Plana de 3/8"
	11	Rondana de Presión de 3/8"
	11	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 3/8"


### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Llave de 9/16"
• Llave Allen de 7/32"	

### HERRAJES - KH-BBT-P-AVR2

#### PRINCIPALES "A"

#### AUXILIAR "B"

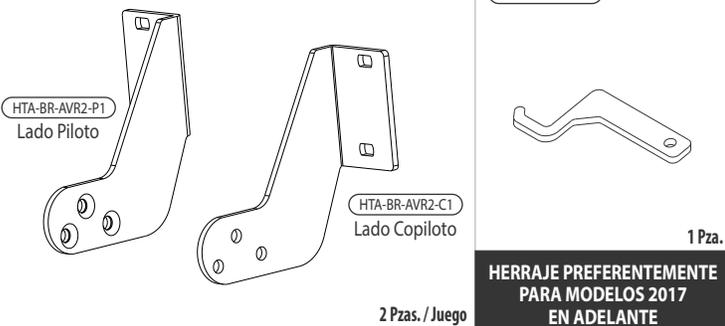


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES ( Lado Piloto )



1.- Identifique los barrenos ubicados en el soporte posterior de la carrocería.

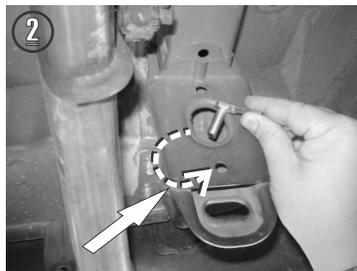

2.- Inserte manualmente un tornillo especial con varilla soldada, del resaque central del soporte hacia el barreno inferior.



3.- Rosque la guía de micro-alambre con un tornillo especial de varilla soldada e inserte la guía del resaque central hacia el barreno superior, hasta que salga la punta del tornillo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Toyota Avanza 2007 - 2011  
Y 2012 - 2019


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-AVR2) • (BBT-P-AVR2 / BBT-P-AVR7)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

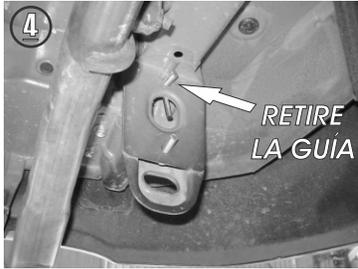

4.- Retire la guía manualmente y evite que los tornillos caigan dentro del soporte.



5.- Presente el Herraje Principal "A" en los tornillos que inserto y fijelo manualmente con las rondanas y tuercas de 3/8".



6.- Una vez instalados los Herrajes Principales "A" Lado Piloto y Lado copiloto, Presente la burrera por fuera de los los Herrajes y fijela con los tornillos de 3/8" X 1".

### \*\*\* Instalación de Herraje Auxiliar "B" para evitar golpeteos o vibraciones con el escape del auto. \*\*\* HERRAJE PREFERENTEMENTE PARA MODELOS 2017 EN ADELANTE



7.- Saque el soporte de hule que sujeta al escape del auto.



8.- Inserte en el barreno inferior aledaño al soporte por la parte de abajo del chasis un Tornillo Esp. "T" Desbastado de 3/8" dejando la rosca hacia afuera tal como se muestra en las imágenes.



9.- Presente el Herraje Aux "B" e inserte la punta en el soporte de hule previamente liberado.



10.- Finalmente sujete el Herraje Aux. "B" al Tornillo insertado en el chasis y apriete con las tuercas y rondanas de 3/8" cuidando que quede lo mejor alineado posible como se muestra.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BUMPER TRASERO\TOYOTA\KH-BBT-P-AVR2

2/2