

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN- KT-BBT-P-HLR6


	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	10	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
-----------	--------------------------

HERRAJES • KH-BBT-P-HLR6



PRINCIPALES "A"

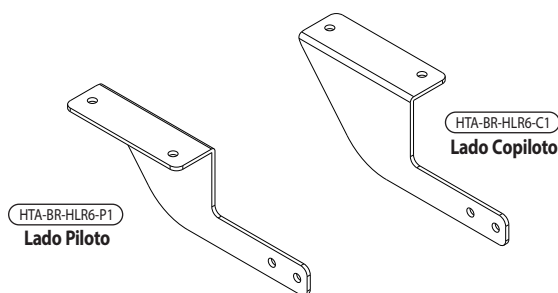

2 Pzas. / Juego




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

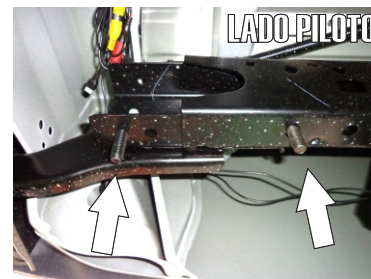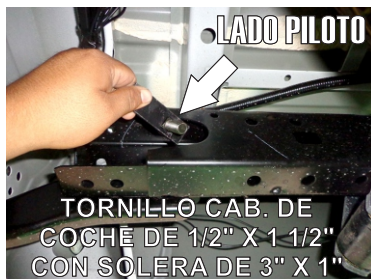

1.- Identifique los barrenos que se encuentran en la parte inferior del chasis tal como señala la primera imagen y proceda a introducir un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" con una Solera de 3" X 1".

2.- En el barrenos de la orilla inserte un Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" con una Rondana plana de 1/2".

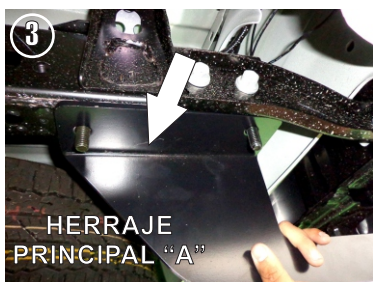

3.- Una vez puesto los Tornillos presente el Herraje Principal "A" y fíjelo a los Tornillos usando las Tuercas y Rondanas de 1/2".

4.- Instale el Herraje Copiloto de igual forma y finalmente monte la burrera a los Herrajes usando los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.