



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2011 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBV-P-AMR1) • (BBV-P-AMR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBV-P-AMR1


	2	Tornillo Esp. Coche Recort. Esmer. de 1/2" X 1 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 1/2"
	2	Solera Cuadrada para Tornillo de 2" X 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado de 3/4"	• Dado de 13/16"
• Llave de 3/4"	

HERRAJES • KH-BBV-P-AMR1

PRINCIPALES "A"

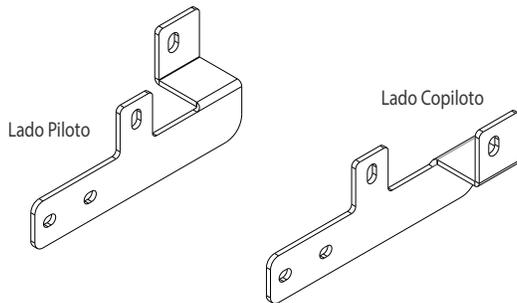

2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique el Tornillo que atraviesa de lado a lado el chasis trasero que agarra a la defensa y proceda a retirarlo.



2.- Ahora inserte con Ayuda de la Guía de micro-alambre un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera Cuadrada de 2" X 1" de tal forma que salgan desde el barreno inferior hacia el lateral del chasis tal como se muestra en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Trasero Bronco

Aplica Para :

• Volkswagen Amarok
2011 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBV-P-AMR1) • (BBV-P-AMR1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Ahora presente el Herraje Principal "A" pasando la Guía por el segundo barreno y fijelo al chasis con el Tornillo retirado en el primer paso.



4.- Ahora retire la Guía y fije el Tornillo insertado con sus respectivas Rondanas y Tuerca de 1/2". Instale el Herraje del otro lado de la misma forma.

5.- Finalmente presente el Bumper Trasero Bronco por fuera de los Herrajes instalados y fijelo con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.