

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BA4-P-CHD4


	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad.	7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana	7/16"
	2	Rondana de Presión	7/16"
	2	Tuerca Hexagonal	7/16"
	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana	1/2"
	6	Rondana de Presión	1/2"
	6	Tuerca Hex.	1/2"
	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Llave Mixta de 11/16"
• Dado de 10 mm	• Llave Mixta de 3/4"
• Dado de 11/16"	
• Dado de 3/4"	

HERRAJES - KH-BA4-P-CHD4

PRINCIPALES "A"

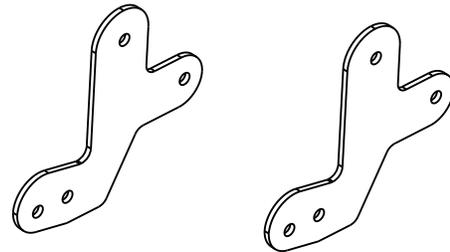

2 Pzas. / Similares


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA 4XR 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA NG

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de	1/4" X 1/2"
	2	Rondana Plana Especial de	1/4" X 1/2"
	2	Tuerca hexagonal (De Seguridad)	1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA - N / A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

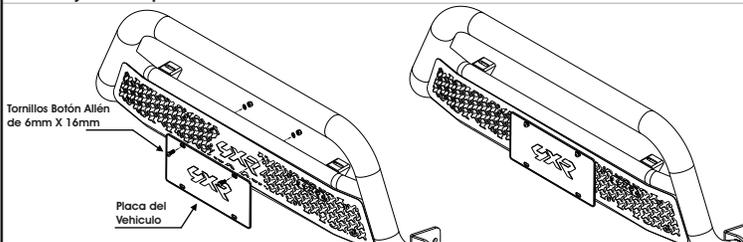


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

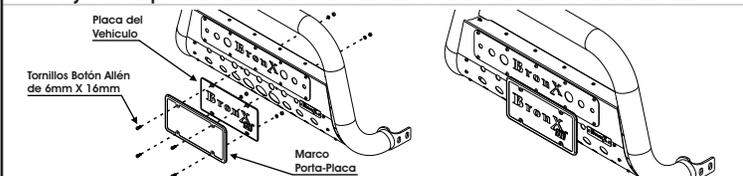

**NOTA: LA BURRERA BRONX BLACK
APLICA EN VEHÍCULOS SIN CAMARA FRONTAL.**



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera 4XR / Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para : • **CHANGAN HUNTER 4x2 - 4x4 2024/25**
• **RAM 1200 4x2 - 4x4 2025**

(KH-BA4-P-CHD4) BA4-P-00B1 • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

***Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo**



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva plástica inferior delantera y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan tanto al chasis como a la tolva trasera.



2.- Ubique el chasis por debajo del vehículo y los barrenos existentes en especial los marcados (VISTAS EXTERIOR/ INTERIOR).

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Enrosque el **Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad. 7/16" X 1 1/2"**, sobre la **Guía Micro Alambre**. Eh introduzca el Tornillo sobre el barreno Existente.
(Barreno Vista Exterior.)



4.- Posicione el **Herraje Principal "A"**, sobre el Tornillo que coloco con la **Guía Micro-Alambre**, aun sin retirar la guía de la rosca del tornillo insertelo sobre el barreno del herraje. Una vez que posiciono el tornillo sobre el barreno, retire con cuidado la guía y coloque su tornillería- **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. 7/16"**
(nota: realizar la misma instalación en el lado copiloto)



5.- En el segundo barreno coloque el **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 3 1/2"**.



5.- Del otro lado coloque la tornillería faltante. **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"**
Repita la misma instalación del lado copiloto.



6.- Ahora que tiene los Herrajes posicionados. **Agarre la Burrera 4XR (Bronx Black / Golden Hill)**



6.- Finalice Colocando la burrera y coloque los **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 1 1/2"**, **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"**

Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa G-H / Bronx debe considerar los sensores de su vehículo Y/O la cámara frontal. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la Burrera o los deshabiliten si fuera en este caso.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera Alfa y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.