



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa 4XR

Aplica Para :

• GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-BA4-P-GTH5) • (BA4-P-GTH5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BA4-P-GTH5

| | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|
| | 2 | Tornillo Cab. Hexagonal | 12 mm X 40 mm P. 1.25 |
| | 6 | Tornillo Cab.Hexagonal | 1/2" x 1 1/2" |
| | 8 | Rondana Plana | 1/2" |
| | 8 | Rondana de Presión. | 1/2" |
| | 6 | Tuerca Hexagonal | 1/2" |

HERRAMIENTA NECESARIA

| | |
|-----------------------|---|
| • Matraca | • |
| • Dado de 13mm | • |
| • Dado de 3/4" | • |
| • Llave Mixta de 3/4" | • |
| • | • |

HERRAJES • KH-BA4-P-GTH5

| HERRAJES PRINCIPALES "A" | AUXILIARES "B" |
|--|--|
| <p>Lado Copiloto</p> <p>Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p> | <p>AUXILIARES "B"</p> <p>2 Pzas. / Similares</p> |



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique por debajo del chasis los tornillos existentes y retirelos para poder colocar el Herraje Principal "A"
Nota: Ubique también en el Lado Copiloto y retire los tornillos con un dado de 13 mm.
OJO esos mismo tornillos le servirán para fijar los herrajes principales.



2.- Posicione el Herraje Principal "A" y guíe hacia los barrenos existentes, donde se ubicaban los tornillos existentes que retiro al inicio y que ahora le sirven para fijar los Herraje Principales.(Lado Copiloto/Piloto)
Observe las imágenes para mayores referencias.

3.- Ubique el Gancho de arrastre Lado Piloto/Copiloto.

Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa 4XR debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la burrera o los deshabiliten.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- En medio del gancho de arrastre existente observara un **barreno con rosca existente que le ayudara a fijar el Herraje Aux. "B"** tanto del Lado Piloto/Copiloto.



4.- Presente el **Herraje Auxiliar "B"**. Uno de los **Barrenos del Auxiliar "B"** debe estar posicionado al barreno existente que se ubica en medio del gancho de arrastre y el otro barreno debe estar posicionado al barreno del **Herraje Principal "A"**. Observe las imágenes para mejores referencias
Nota: realice la misma instalación en el Lado Copiloto.

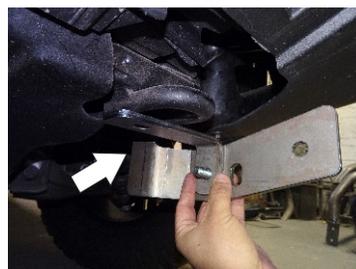

5.- Introduzca el **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 1 1/2"**, **Rondana Plana 1/2"** para lograr fijar el **Auxiliar "B"**, y finalice colocando **Rondana de Presión 1/2"** y **Tuerca Hexagonal de 1/2"**, sin ajustar en su totalidad el Herraje. Observe las imágenes para mayores referencias y repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



6.- Introduzca el **Tornillo Cab. Hex. 12 X 40 mm**, **Rondana Plana** y **de Presión de 1/2"** para lograr fijar el **Auxiliar "B"**, observe las imágenes para mayores referencias.



7.- Una vez colocado el **Auxiliar "B"**, proceda a presentar la **Burrera Alfa** colocando sus respectivos **Tornillo Cab. Hex 1/2" x 1 1/2"**. y del lado contrario **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex 1/2"**, como se muestra en las imágenes.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Alfa 4XR

• GWM TANK 300
HÍBRIDO 2025

(KH-BA4-P-GTH5) • (BA4-P-GTH5)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- Finalice colocando el Tornillo. Cab.Hex. de 1/2" x 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 1/2" en el segundo barreno y repita el mismo procedimiento en el Lado Copiloto.



Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa 4XR debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la burrera o los deshabiliten.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.