



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Chevrolet S10
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBAGPCS13) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBAGCCS13


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
	2	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 8mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Torx T-30	• Sacragrapas

HERRAJES - KHBAGPCS13

PRINCIPALES "A"

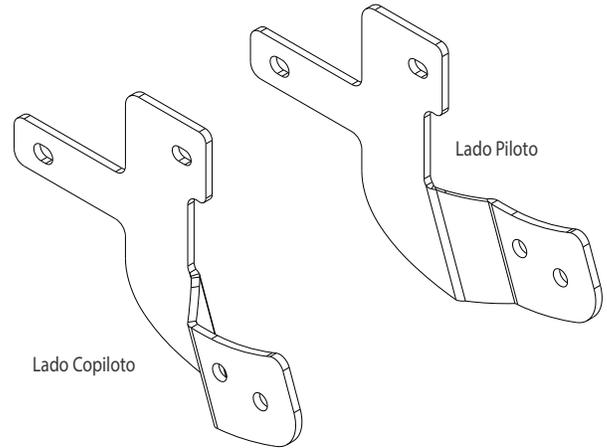

2 Pzas. / Juego


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

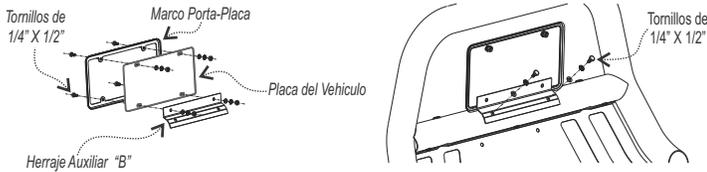



DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

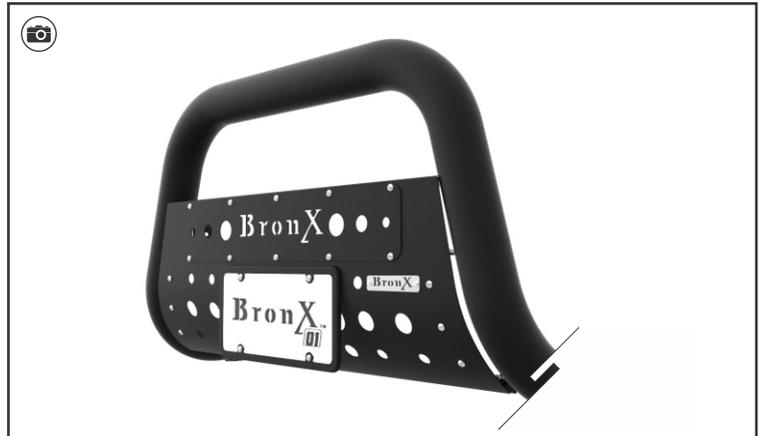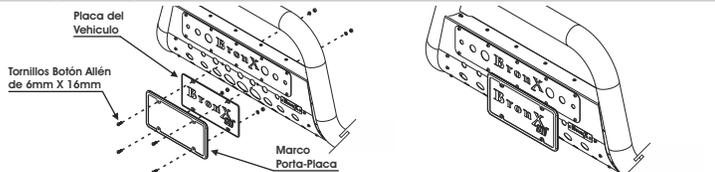



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Chevrolet S10
2023



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBAGPCS13) • (BAG-C-00B1,BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

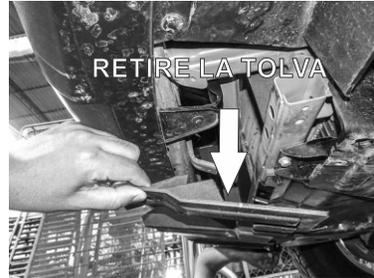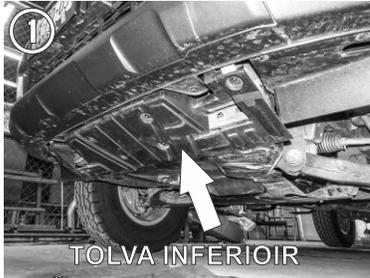

1.- Identifique la tolva inferior frontal y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan. También deberá quitar los tornillos frontales que sujetan las tolvas laterales para poder bajarlas y maneobrar mejor.

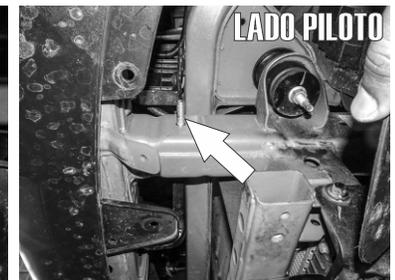

2.- Identifique el barreno lateral en el chasis del vehículo y pase de la parte interna hacia la externa del mismo, un tornillo hexagonal de 3/8" X 3 1/2" tal como se observa.

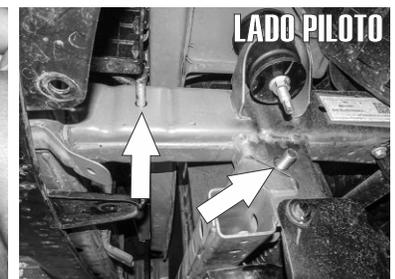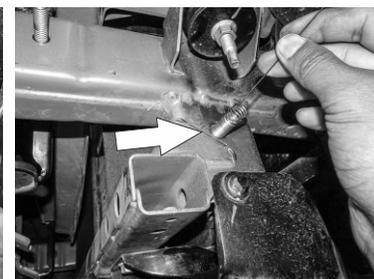

3.- Ahora por el barreno del soporte inferior, marcado en la primer imagen, deberá insertar el tornillo cabeza de coche de 1/2" X 1 1/2" junto con solera cuadrada con ayuda de una guía de micro-alambre, de tal forma que la que la rosca sobre salga a la parte externa del chasis.



4.- Una vez puestos los tornillos, presente el Herraje Principal "A" y fíjelo a estos usando las tuercas y rondanas de 1/2" y de 3/8" respectivamente.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Chevrolet S10
2023



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBAGPCS13) • (BAG-C-00B1,BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

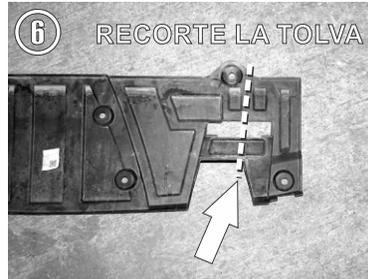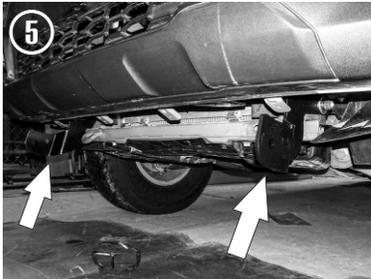

5.- Puestos los herrajes en ambos lados presente y fije la Burrera a estos usando tornillos hexagonales de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior y los tornillos boton allen para los herrajes superiores.

6.- Deberá hacer un recorte lateral a la tolva inferior de tal forma que libre los herrajes instalados. Vuelva a poner las tolvas y soportes en su lugar poniendo los tornillos y grapas que retiro al principio de la instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.