

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BAG-P-DP25

	2	Torn. Esp Hex. c/Varilla	3/8" x 1 1/4"
	8	Tornillo Cab.Hex.	3/8" x 4"
	10	Rondana Plana	3/8"
	10	Rondana de Presión	3/8"
	2	Tuerca Hex.	3/8"
	4	Torn.Cab.Hex	1/2" x 1 1/2"
	4	Rondana de Presión	1/2"
	4	Tuerca Hexagonal.	1/2"
	4	Rondana Plana	1/2"
	2	Solera para Torn.	2 1/2" x 3/4"
	2	Guías de Micro	3/8"

HERRAJES • KH-BAG-P-DP25

PRINCIPALES "A"	HERRAJE AUXILIAR "B"
2 Pzas. / Juego	2 Pzas. Similares

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Llave Mixta 3/4"	• Dado 9/16"
• Extensión Larga	• Dado 3/4"	• Dado 13 mm
• Llave Mixta 9/16"	•	

• • •

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

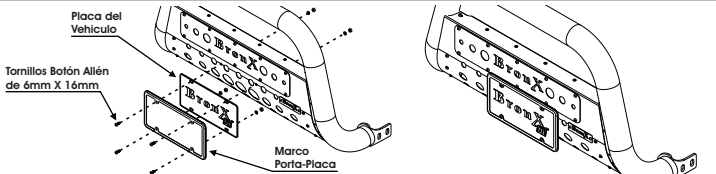



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / BronX Black 01

Aplica Para :

• DFAC DONGFENG P22 FULL.
4X2 - 2025

KH-BAG-P-DP25 (BAG-C-00B01, BAG-P-00B01) / (BAK-P-00B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

• • •



1.- Por debajo del vehículo, en la parte frontal, identifique las grapas señaladas en las imágenes y proceda a retirarla.



2.- Ubique el travesaño delantero del lado copiloto y en el brazo ubique un barreno existente con mayor circunferencia (como se muestra en las imágenes).





3.- Ahora inserte la **Guía Micro-Alambre** en el barreno de la **Solera** como se muestra en las imágenes, después enrosque el Tornillo Esp.C/varilla en la guía.



4.- Introduzca el Tornillo Esp.C/varilla en el Barreno Existente como se muestra en las imágenes..




5.- Después de introducir el Tornillo Esp.C/varilla. Repita el mismo procedimiento pero esta vez con la solera. Una vez que ambas piezas están dentro proceda a jalar de la guía al punto de ver salir sobre el mismo barreno la rosca del Tornillo Especial.
NOTA: Reutilice la Guía para poder ahorcar el tornillo y a si evitar que se vaya al interior del chasis.

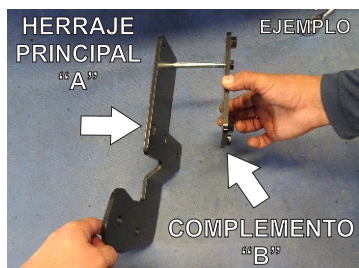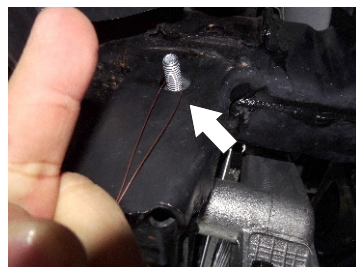

Nota: Se muestra la siguiente imagen de apoyo visual, del como debe de quedar instalado el Herraje y Complemento "B" en el interior.
Herraje Principal "A", L/Piloto



6.- Herraje Principal "A". y Señalamiento del primer barreno a fijar.

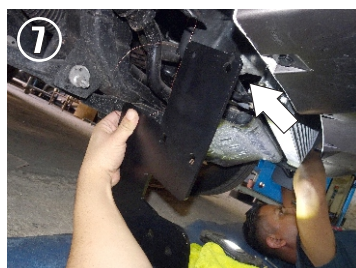

7.- Posicione el Herraje Principal "A" Lado Copiloto.



8.- El tornillo que previamente instalado le ayudara a fijar el Herraje Principal "A", comience posicionando el Herraje y despues coloque la **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 3/8"**.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / BronX Black 01

Aplica Para :

• DFAC DONGFENG P22 FULL.
4X2 - 2025



KH-BAG-P-DP25 (BAG-C-00B01, BAG-P-00B01) / (BAK-P-00B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

• • •

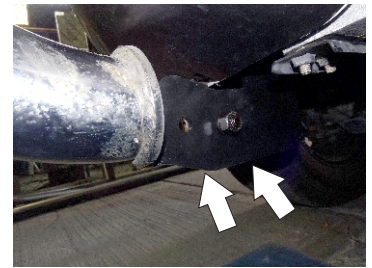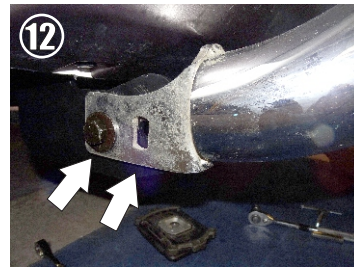

11.-En los barrenos superiores del Herraje introduzca **Tornillos de 3/8" x 4"**

Nota: No fije en su totalidad la tornillería que instalado en los Herrajes Principales. (L/Piloto - L/Copiloto) hasta tener montado la Burrera Alfa Bronx Black 01 / Golden Hill

12.- Presente la Burrera por fuera de los Herrajes Principales "A" y coloque Rondana plana y Tornillos Cab. Hex. de 1/2" x 1 1/2" en los galuces.



13.- Finalice colocando **Rondana de Presión y Tuerca Hex. de 1/2"** en la rosca del Tornillo que coloco en los galuces. Nivele y centre la Burrera y ajuste hasta el final todos los Tornillos para lograr una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera Alfa y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.