



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Ford Lobo Y F-150  
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-FL15) • (BAG-C-00B13, BAG-P-00B13) / (BAK-P-00B13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-C-FL15

	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 15mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 7/16"
• Llave de 3/4"	

### HERRAJES - KH-BAG-P-FL15

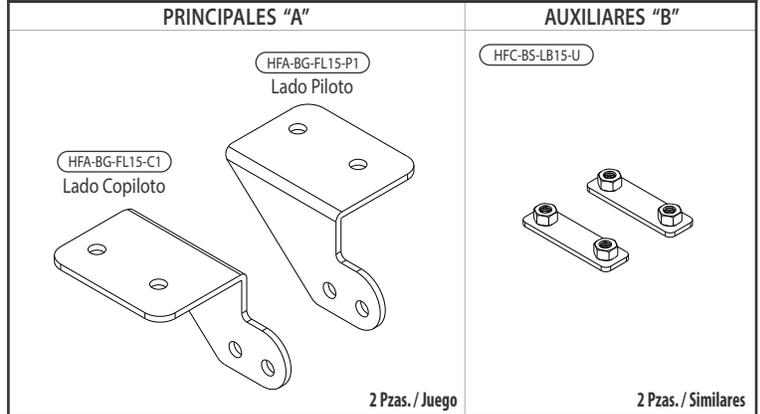

• • •

## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

### ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

### ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

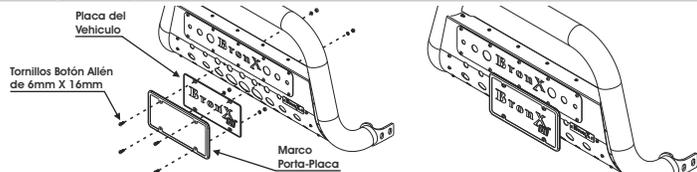



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Ford Lobo Y F-150  
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS



(KH-BAG-P-FL15) • (BAG-C-00B13, BAG-P-00B13) / (BAK-P-00B13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

**PARA LA VERSIÓN DEL VEHICULO QUE CUENTA CON GANCHOS DE ARRASTRE PROCEDA LA INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA**

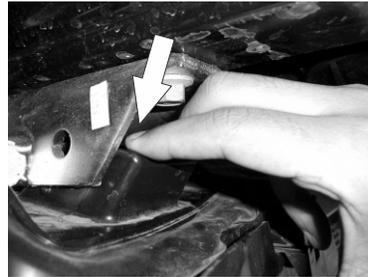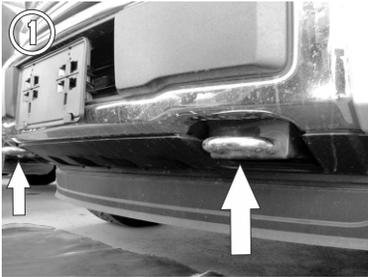

1.- Identifique los ganchos de arrastre por debajo del vehículo y retirelos de la forma siguiente; Meta la mano por debajo del vehículo hasta la parte interna de la defensa y presione el empaque-tapón que rodea al gancho y jalelo hacia abajo.

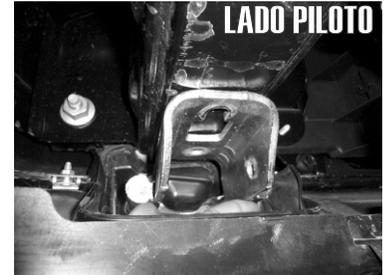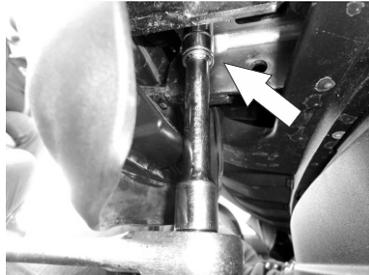

2.- Retire los tornillos que sujetan los ganchos con el chasis ayudandose de la matraca y la extensión larga hasta quitar por completo los dos tornillos.



3.- Quite el gancho de arrastre y el empaque-tapón jalandolos hacia bajo de la defensa y centre manualmente la solera con los barrenos del chasis como se muestra en las fotografías anexas.



4.- Presente el Herraje Principal "A" por debajo del chasis y fíjelo con el segundo barrenos de la solera; utilizando uno de los tornillos que retiro con anterioridad.

5.- Inserte el gancho de arrastre con el tornillo que rosco y después fije el gancho, el Herraje y solera existente con el segundo tornillo que retiro con anterioridad.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Ford Lobo Y F-150  
2015 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-FL15) • (BAG-C-00B13, BAG-P-00B13) / (BAK-P-00B13)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

PARA LA VERSIÓN DEL VEHICULO QUE "NO" CUENTA CON GANCHOS DE ARRASTRE NI RESAQUES EN LA DEFENSA ; PROCEDA LA INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA



6.- Si el vehículo no cuenta con ganchos de arrastre deberá hacer un corte en la parte inferior de la defensa marcada en la imagen para descubrir el chasis y proceder con la instalación.



7.- Inserte el Herraje Auxiliar "B" manualmente por dentro del chasis y alineandolo con los barrenos existentes.



8.- Presente el Herraje Principal "A" por debajo del chasis y fijelo con el Herraje Auxiliar "B" insertado; utilizando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2".

### INSTALACIÓN DE LA BURRERA PARA LAS DOS VERSIONES DE VEHICULOS



9.- Instale los herrajes del Lado Copiloto de igual forma según sea la versión del vehículo.



10.- Por ultimo presente la Burrera por fuera de los Herrajes Principales y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2".

Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograra una correcta instalación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BURRERASALFA\GOLDEN HILL-BRONX BLACK01\FORD\KH-BAG-P-FL15

3/3