



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Peugeot Landtrek 4 Action  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-PLT2) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-C-PLT2

	4	Tornillo Cab. Hexagonal 1/2" X 3 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal 1/2" X 2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal 1/2" X 1 1/2"
	14	Rondana Plana 1/2"
	10	Rondana de Presión 1/2"
	10	Tuerca Hexagonal 1/2"


### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 3/4"	• Llave de 3/4"
• Dado de 10mm	


### HERRAJES - KH-BAG-P-PLT2

#### PRINCIPALES "A"

#### AUXILIARES "B"

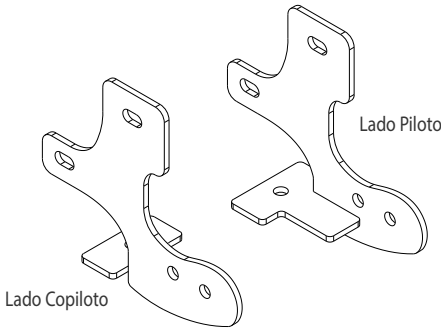

2 Pzas. / Juego



2 Pzas. / Similares



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLOS EXISTENTES



GRAPAS EXISTENTES



RETIRE LA TOLVA



LADO PILOTO

1.- Identifique la tolva plástica inferior delantera y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan tanto al chasis como a la tolva trasera.



HERRAJE PRINCIPAL "A"



TORNILLOS CAB. HEX DE 1/2" X 3 1/2"



LADO PILOTO

TUERCAS Y RONDANAS DE 1/2"

2.- Ahora presente el Herraje Principal "A" al lateral del chasis por la parte inferior, por encima del gancho de arrastre, y fíjelo a la estructura del vehículo usando dos tornillos pasados de 1/2 X 3 1/2".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Peugeot Landtrek 4 Action  
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-PLT2) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



3.- Ponga el **Herraje Auxiliar "B"** sobre el gancho de arrastre alineándolo al barreno del Herraje principal y fíjelo a modo de sandwich a este usando un tornillo de 1/2" X 2".



4.- Finalmente monte la burrera a los herrajes instalados y fíjela a estos usando tornillos de 1/2" X 1 1/2".

5.- Para volver a poner la tolva plástica retirada en el primer paso deberá realizarle unos cortes a los laterales para que libere los Herrajes instalados.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.