



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200
2016 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-ML26) • (BAG-C-00B16, BAG-P-00B16) / (BAK-P-00B16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-C-ML26

	4	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	6	Rondana Plana de 7/16"
	6	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 17mm
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	

HERRAJES - KH-BAG-P-ML26

PRINCIPALES "A"

HMA-BG-ML26-U1

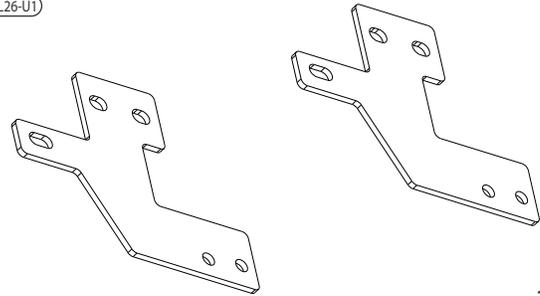

2 Pzas. / Similares



DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

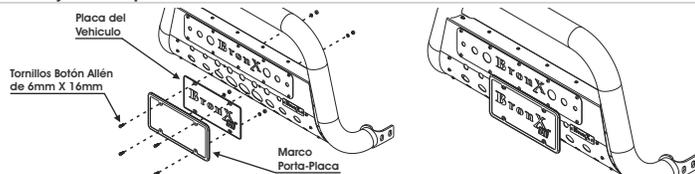



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200
2016 - 2019


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-ML26) • (BAG-C-00B16, BAG-P-00B16) / (BAK-P-00B16)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

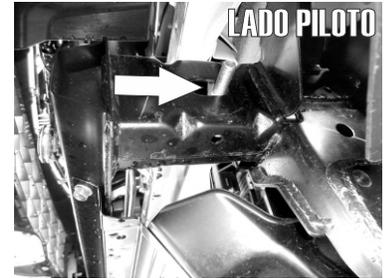

1.- Identifique en la parte frontal inferior del auto el barreno existente en el chasis señalado en las imágenes superiores y proceda a insertar un Tornillo Esp. "T" dejando la rosca hacia fuera tal como se observa.

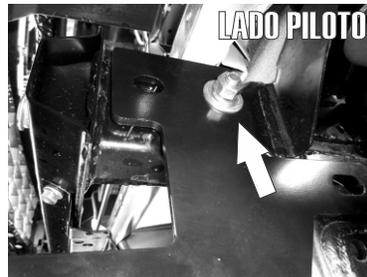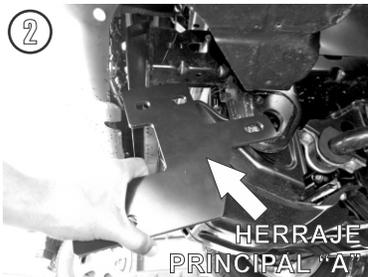

2.- Una vez puesto el Tornillo Esp. "T" presente y fije el Herraje Principal "A" al Tornillo.

3.- Una vez fijado el Herraje inserte el Tornillo de 10mm X 30mm en el barreno roscado aledaño.



4.- Por el gancho que está soldado al chasis proceda a insertar un Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2" y termine de fijarlo al Herraje con las rondanas y tuerca de 7/16".



5.- Instale el Herraje Principal de lado Copiloto de la misma forma y presente e instale la Burrera a los Herrajes usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BURRERASALFA\GOLDEN HILL-BRONX BLACK01\MITSUBISHI\KH-BAG-P-ML26

2/2