



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

# Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 4X4  
Diesel Aut. 2025

(KH-BAG-P-ML25) • ((BAG-C-00B18, BAG-P-00B18) / (BAK-P-00B18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

## TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-P-ML25


	2	Tornillo Esp. Hex.	1/2" X 3 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hex. con Varilla	1/2" X 1 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana	1/2"
	8	Rondana de Presión	1/2"
	8	Tuerca Hexagonal	1/2"
	2	Rondana Especial	1/2" X 3/16" de espesor
	2	Guías de Micro-Alambre	1/2"

## HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado 3/4"
• Extensión	• Llave Mixta 3/4"
• Dado 12mm	•
• Sacagrapas	

## HERRAJES - KH-BAG-C-ML25

### PRINCIPALES "A"

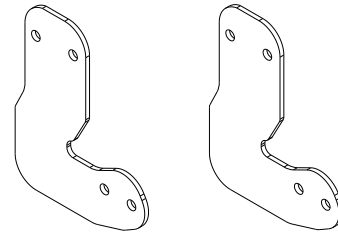

2 Pzas. / Similares

• • •

## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

### ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

### ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

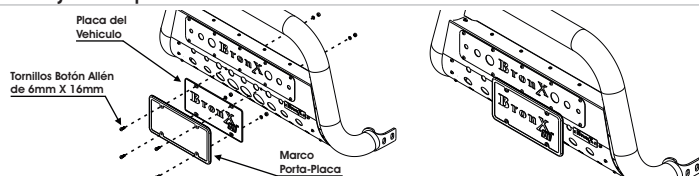



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 4X4  
Diesel Aut. 2025

(KH-BAG-P-ML25) • ((BAG-C-00B18, BAG-P-00B18) / (BAK-P-00B18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

**Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa G-H / Bronx debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la Burrera o los deshabiliten.**




1.- Primero debe retirar la coraza protectora del vehículo.

2.- Ubique el chasis por debajo del vehículo y los barrenos existentes en especial los marcados (VISTAS FRENTE/POSTERIOR).

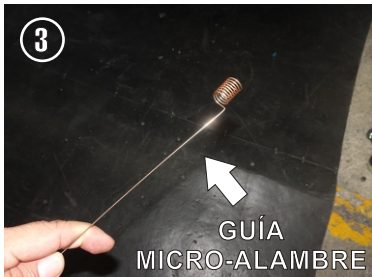

3.- Inserte la **Guía Micro-Alambre 1/2"** sobre el barreno existente (vista Frente) atravesando el chasis hasta que se asome la guía en el barreno mas grande de la *Vista Posterior*, Después enrosque el **Tornillo Cab. Hex. con Varilla 1/2" X 1 1/2"** en la guía y poco a poco vaya jalando hasta ver en el otro lado la rosca del tornillo.

(Nota: Instale de la misma manera el lado Copiloto)

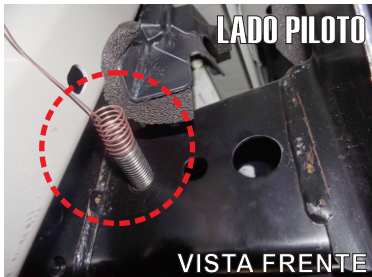

3.- (Tome como referencia las imágenes y en este punto si aun no ha colocado el Herraje Principal, no suelte la guía con el tornillo)

4.- Sin soltar la guía que aun tiene el tornillo roscado, inserte la **Guía** sobre el barreno del **Herraje Principal "A"**, para ayudarse y jale hasta posicionar el barreno sobre la rosca del tornillo. Una vez que esta colocado la cuerda del tornillo sobre el barreno, proceda a retirar la guía (Nota: puede ayudarse a colocar por la parte posterior en el barreno grande un dedo para que no se le vaya a caer el tornillo que acaba de colocar y a si ayudarse a fijar el primer tornillo) ahora proceda a colocar la **Rondana Plana, de Presión y la Tuerca Hex. de 1/2"** y fije. (Nota: instale del lado copiloto de la misma manera)



**EL BRONCO  
AUTOPARTES**

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:


• Mitsubishi L200 4X4  
Diesel Aut. 2025

(KH-BAG-P-ML25) • ((BAG-C-00B18, BAG-P-00B18) / (BAK-P-00B18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

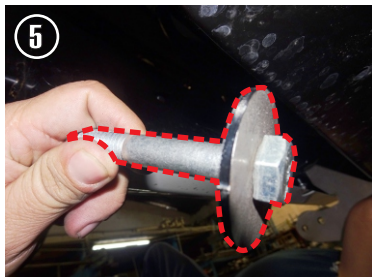

**5.-** Inserte el **Tornillo Esp. Hex. 1/2" X 3 1/2"** en la **Rondana Especial 1/2" X 3/16"** de espesor.

Posicione el Tornillo en el barreno grande que se ubica en la vista posterior del chasis e ingrese el tornillo hasta ver visible la rosca del tornillo por el frente y termine fijándolo con la **Rondana de presión** y su **Tuerca de 1/2"**.

*(Tome como referencia las imágenes / esta instalación aplica para el lado copiloto)*



**6.-** Una vez fijado el **Herraje Principal "A"**, Presente la **Burrera Alfa** y coloque los **Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 1 1/2"**, **Rondana Plana, de Presión** y la **Tuerca Hex. 1/2"** para fijarlo.

*(aplica para lado copiloto)*

*Nota: Tome en cuenta las imágenes de referencia.*



**7.-** Finalice colocando nuevamente en su lugar la **coraza protectora**.

**Nota: Al momento de instalar la Burrera Alfa G-H / Bronx debe considerar los sensores de su vehículo. Por ello le recomendamos que trasladen los sensores a la Burrera o los deshabiliten.**

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera Alfa y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 2

Fecha: 27 de Octubre de 2023

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BURRERASALFA\GOLDENHILL-BRONXBLACK01\MITSUBISHI\KH-BAG-P-ML25

3/3