



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 2020 - 2023
Y L200 2021 - 2022 (Diesel Automática)

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-ML20) • (BAG-C-00B16, BAG-P-00B16) / (BAK-P-00B16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BAG-P-ML20


	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 30mm
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 17mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 9/16"
• Llave de 3/4"	


HERRAJES • KH-BAG-C-ML20

PRINCIPALES "A"

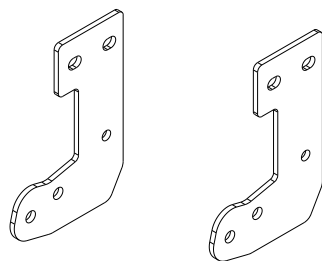

2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

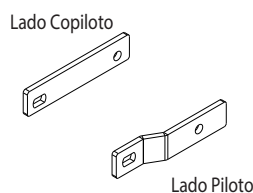

2 Pzas. / Juego

...

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

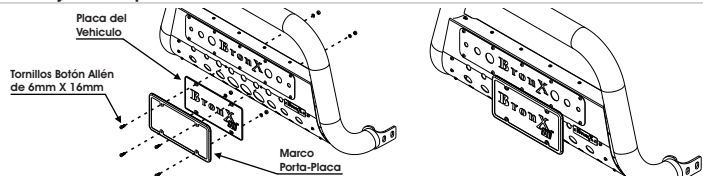



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Mitsubishi L200 2020 - 2023
Y L200 2021 - 2022 (Diesel Automática)

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-ML20) • (BAG-C-00B16, BAG-P-00B16) / (BAK-P-00B16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique el galuz existente en el lateral externo del chasis y proceda a insertar un tornillo especial con solera soldada de 7/16" X 1 1/2" dejando la rondana hacia afuera tal como se observa.




2.- Presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo al tornillo insertado previamente en el paso anterior usando la tuerca y rondanas de 7/16".

3.- Fije el barreno roscado existente en el chasis con un tornillo de 10mm X 30mm.



4.- Use el **Herraje Auxiliar "B" (Lado Piloto)** para reforzar el Herraje principal "A" fijándolo al gancho de arrastre con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2" y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).

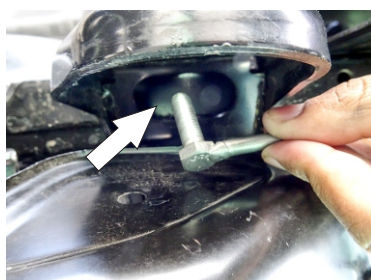

5.- Para el Lado Copiloto también use el **Herraje Auxiliar "B" (Lado Copiloto)** para reforzar el Herraje principal "A" fijándolo al gancho de arrastre, esta vez con un Tornillo Esp. con varilla soldada de 3/8" X 1 1/4" insertándolo por la parte interna del gancho tal como se observa y con un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" al Herraje. (El Galuz va hacia el Herraje Principal).



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Mitsubishi L200 2020 - 2023
Y L200 2021 - 2022 (Diesel Automática)

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-ML20) • (BAG-C-00B16, BAG-P-00B16) / (BAK-P-00B16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- Una vez instalados los Herrajes de ambos lados; presente e instale la Burrera a los Herrajes usando los Tornillos de 1/2" X 1 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.