



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Nissan Frontier Np300
2021 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-NPF1) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA • KT-BAG-C-NFP6


	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	• Desarmador Plano
• Palanca	

HERRAJES • KH-BAG-P-NPF1

PRINCIPALES "A"

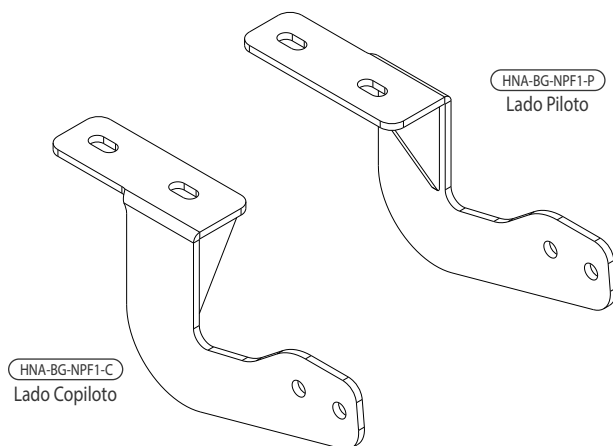

2 Pzas. / Juego

• • •

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

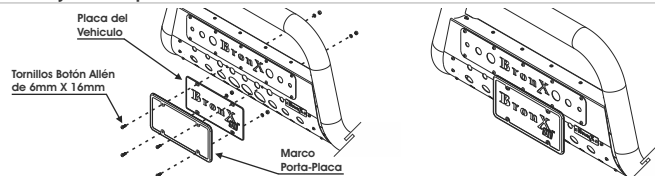



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Nissan Frontier Np300
2021 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-NPF1) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




1.- Identifique la tolva debajo de la defensa y proceda a quitarla retirando los tornillos que la sujetan.

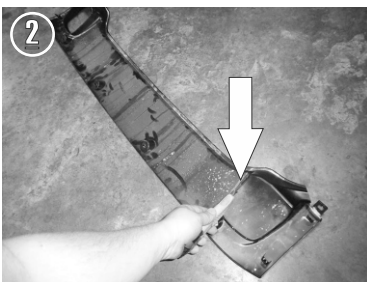

2.- Corte con ayuda de un Cutter la Tolva haciendo dos orificios tal como muestran las imágenes.





3.- Una vez retirada la tolva ubique el gancho de arrastre y retirelo quitando los dos Tornillos existentes que lo sujetan al chasis.

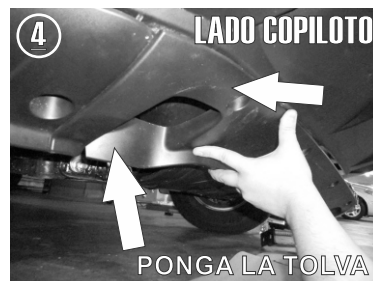

4.- Vuelva a colocar la tolva.



5.- Ahora instale el **Herraje Principal "A"** (Lado Copiloto) en el lugar donde iba el gancho de arrastre usando los tornillos existentes retirados anteriormente para fijarlo.

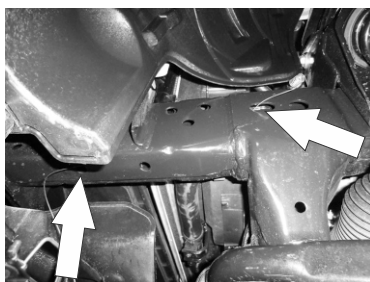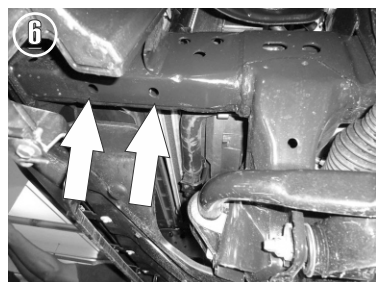

6.- Para instalar el Herraje del lado Piloto deberá insertar el Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2" con ayuda de la Guía de Micro-Alambre pasando desde el barreno lateral del chasis al inferior tal como se ilustra en las fotos.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Nissan Frontier Np300
2021 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-NPF1) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Introduzca de igual forma otro Tornillo Especial "T" en el segundo barreno inferior del chasis con la guía de Micro-Alambre.



8.- Una vez insertados los Tornillos Especiales "T" instale el **Herraje Principal "A"** (Lado Piloto) y sujetelo a los tornillos con las tuercas y rondanas de 7/16"

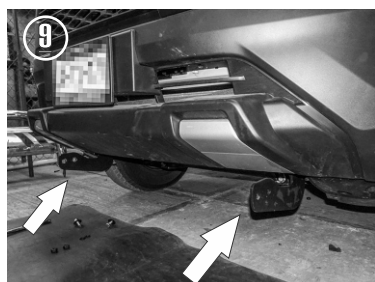

9.- Ya colocados los Herrajes (Piloto y Copiloto) instale la Burrera Alfa fijandola con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" en los herrajes.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.