



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para:

• Nissan
Frontier NP300 2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-NPF6) • (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA - KT-BAK-C-NPF6

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 1/4" X 1"
	2	Rondana Plana de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 2 1/2"
	4	Rondana Plana de 5/16"
	4	Rondana de Presión de 5/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 7/16"	• Dado de 1/2"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 7/16"	• Llave de 1/2"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 5/32"
• Desarmador Plano	• Palanca

HERRAJES - KH-BAK-P-NPF6

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"	AUXILIARES "C"
<p>HNA-BS-FNP6-P Lado Piloto</p> <p>HNA-BS-FNP6-C Lado Copiloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Similares</p>	<p>2 Pzas. / Similares</p>


DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A


	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

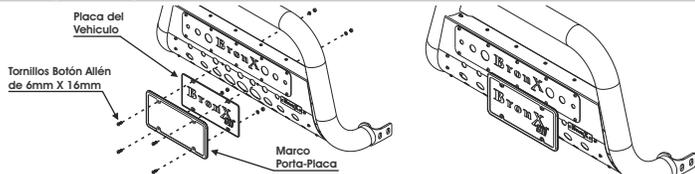

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

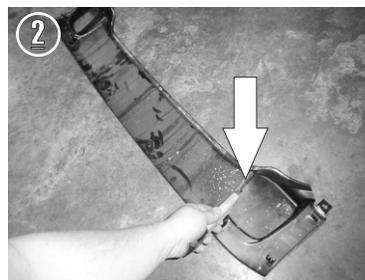

1.- Identifique la tolva debajo de la defensa y proceda a quitarla retirando los tornillos que la sujetan.

2.- Corte con ayuda de un Cutter la Tolva haciendo dos orificios tal como muestran las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para:

• Nissan
Frontier NP300 2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-NPF6) • (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





3.- Una vez retirada la tolva ubique el gancho de arrastre y retirelo quitando los dos Tornillos existentes que lo sujetan al chasis.


4.- Vuelva a colocar la tolva.



5.- Ahora instale el **Herraje Principal "A"** (Lado Copiloto) en el lugar donde iba el gancho de arrastre usando los tornillos existentes retirados anteriormente para fijarlo.

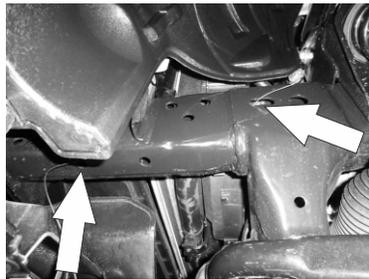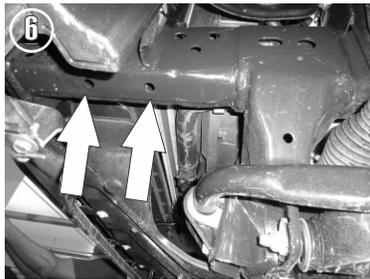

6.- Para instalar el Herraje del lado Piloto deberá insertar el Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2" con ayuda de la Guía de Micro-Alambre pasando desde el barreno lateral del chasis al inferior tal como se ilustra en las fotos.

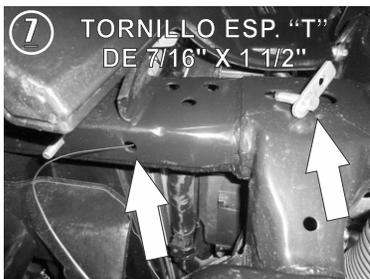

7.- Introduzca de igual forma otro Tornillo Especial "T" en el segundo barreno inferior del chasis con la guía de Micro-Alambre.

8.- Una vez insertados los Tornillos Especiales "T" instale el **Herraje Principal "A"** (Lado Piloto) y sujetelo a los tornillos con las tuercas y rondanas de 7/16"



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para :

• Nissan
Frontier NP300 2016 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-NPF6) • (BAK-P-00B1)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

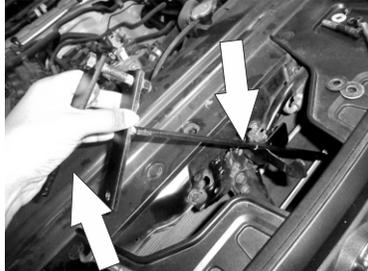

9.- Arme el Herraje Auxiliar "B" junto con el Herraje Auxiliar "C" y un Tornillo Cab. Hex. de 5/16" X 2 1/2" como se muestra en la primer imagen y coloquelo en el puente transversal que está entre el Radiador y la Parrilla de la defensa sacandolo por la primer rendija superior.

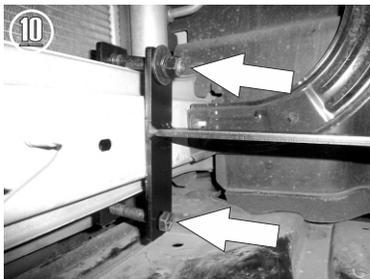

10.- Termine de instalar los Herrajes Auxiliars poniendo otro Tornillo Cab. Hex. de 5/16" X 2 1/2" a modo de Sandwich con el travesaño.

11.- Ya colocados los Herrajes (Piloto y Copiloto) instale la Burrera Super Bronco fijandola con un Tornillo Cab. Boton Allen de 1/4" X 1" para el Herraje superior (**Quitando el tornillo existente en la Burrera previamente**) y los Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje inferior.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.