



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para :

• Toyota Hilux 4X4 Diesel Estándar  
2016 / 2023 (Frente Anterior)

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-TH16) • (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### TORNILLERÍA • KT-BAK-P-TH16

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/4" X 1"
	4	Rondana Plana de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 60mm
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 1/2"
	8	Rondana de Presión de 1/2"
	8	Tuerca Hexagonal de 1/2"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 3/4"	• Llave de 10mm
• Llave de 14mm	• Llave de 17mm
• Llave de 3/4"	• Desarmador Plano

### HERRAJES • KH-BAK-P-TH16

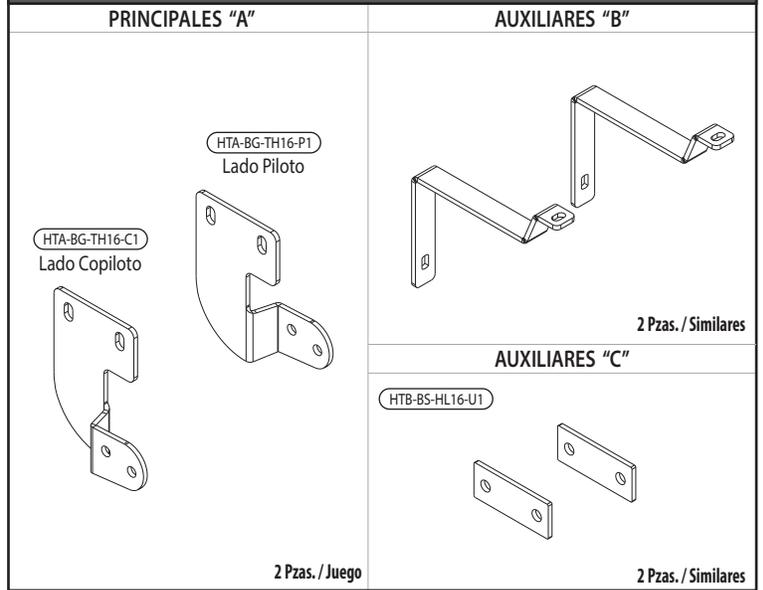


## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

### ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

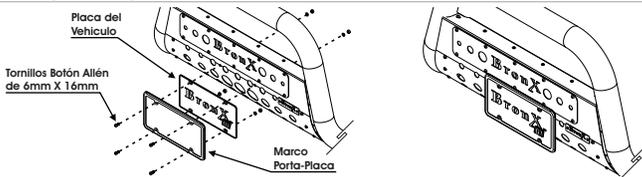

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva que esta por debajo del vehículo y proceda a retirar tanto las grapas como los tornillos. Finalmente quite la tolva plástica.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota Hilux 4X4 Diesel Estándar  
2016 / 2023 (Frente Anterior)

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-TH16) • (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Una vez quitada la tolva, ubique los plástico aledaños al chasis y proceda a retirarlos también jalando un poco para desprender las grapas que los sujetan.



3.- Introduzca el **Herraje Principal "A"** de lado externo del chasis e introduzca dos Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 3 1/2".

4.- Del otro lado del Chasis ponga un **Herraje Auxiliar "C"** a modo de sandwich y fije con las Tuercas y Rondanas de 1/2".



4.- Ahora abra el cofre del vehículo y quite la tolva frontal retirando de igual forma las grapas existentes.

5.- Ya que quito la tolva retire el Tornillo existente que esta ubicado en el travesaño frontal del auto usando la matraca.



6.- Presente e introduzca un **Herraje Auxiliar "B"** por las rendijas de la parrilla frontal del coche tal como muestran las imagenes.

8.- Una vez puesto el **Herraje Auxiliar "B"** fijelo con un Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 60mm en el lugar donde retiro el Tornillo existente con anterioridad.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Bronx Black 01

Aplica Para :

• Toyota Hilux 4X4 Diesel Estándar  
2016 / 2023 (Frente Anterior)


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAK-P-TH16) • (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

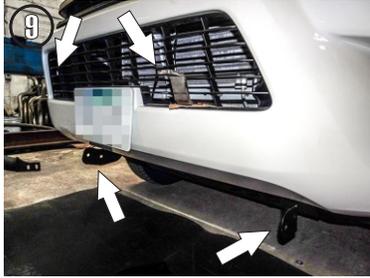

9.- Ya puestos los Herrajes Piloto y Copiloto de igual forma, proceda a instalar la Burrera Alfa Bronx Black 01 sujetandola con los Tornillos de 1/2" X1 1/2" con los Herrajes Principales, con sus respectivas Rondanas y Tuercas. Y con los Tornillos de 1/4" X 1" para la parte superior (Herrajes Auxiliares "B") igual con sus respectivas Rondanas y Tuercas.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.