



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota Tacoma  
2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-TT16) • (BAG-C-00B14, BAG-P-00B14) / (BAK-P-00B14)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BAG-C-TT16


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/2"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 3/4"

### HERRAJES - KH-BAG-P-TT16

#### PRINCIPALES "A"

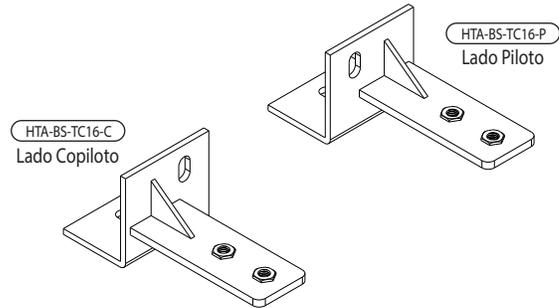

2 Pzas. / Similares

• • •


## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

### ARMADO DE PORTA-PLACA - MAP-0000 / MAC-0000

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

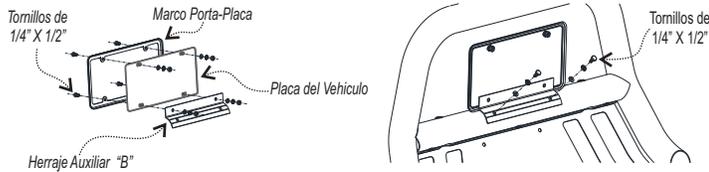


## DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

### TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) - N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

### ARMADO DE PORTA-PLACA - N/A

\*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

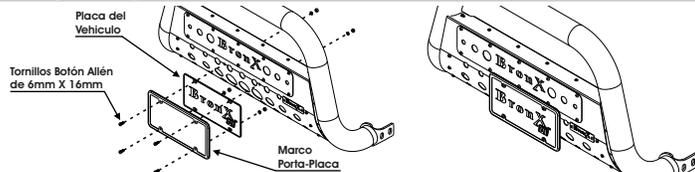



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota Tacoma  
2016 - 2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-TT16) • (BAG-C-00B14, BAG-P-00B14) / (BAK-P-00B14)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

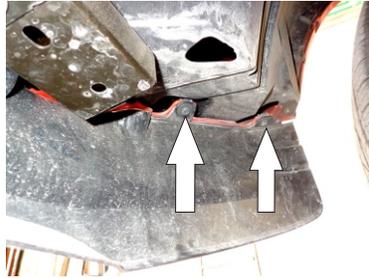

1.- Identifique la tolva plástica frontal y proceda a retirarla quitando todos los tornillos y grapas que la sujetan tal como se marcan en las imágenes.




2.- Ahora deberá quitar el gancho que se sujeta al chasis retirando los dos tornillos existentes.

3.- Retire de igual manera el Tornillo que sujeta el travesaño al chasis.



4.- Presente el Herraje Principal "A" sobre el barreno que dejó libre y fíjelo a él utilizando el mismo Tornillo Existente retirado.

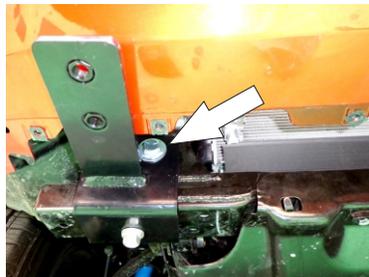

5.- Inserte un segundo Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4 1/2" en el barreno superior del Herraje y atravesándolo al chasis. Use las tuercas y rondanas de 1/2" para terminar de fijarlo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Toyota Tacoma  
2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-TT16) • (BAG-C-00B14, BAG-P-00B14) / (BAK-P-00B14)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- Ahora tendrá que hacer los cortes necesarios para volver a poner la Tolda plástica retirada en el primer paso para continuar con la instalación.



7.- Ya colocados los Herrajes (Piloto y Copiloto) instale la Burrera Alfa G-H fijandola con los Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/4".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.