



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

- Toyota Tacoma
2024 - 2025

(KH-BAG-P-TT25) • (BAG-C-00B01, BAG-P-00B01) / (BAK-P-00B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BAG-P-TT25

	2	Tornillo Esp. c/varilla.	3/8" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hex.	3/8" X 1/4"
	4	Rondana Plana.	3/8"
	4	Rondana de Presión	3/8"
	4	Tuerca Hexagonal	3/8"
<hr/>			
	4	Tornillos Cab.Hex.	1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana	1/2"
	4	Rondana de Presión	1/2"
	4	Tuerca Hexagonal	1/2"
<hr/>			
	2	Guía Micro-Alambre	3/8"
	2	Solera para Torn.	2 1/2" x 3/4"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado 3/4"
• Dado 9/16"	• Dado 17 mm
• Llave Mixta 3/4"	• Llave Mixta 9/16"
•	

HERRAJES • KH-BAG-P-TT25

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"
 <p>Copiloto</p> <p>Piloto</p>	 <p>2 Pzas. / Juego</p> <p>2 Pzas. / Similares</p>




TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

●	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
①	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
②	4	Rondana de Presión de 1/4"
③	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

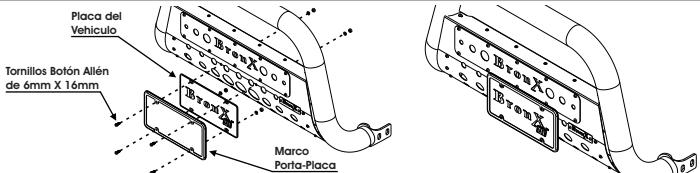

DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

④	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
⑤	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
⑥	4	Rondana de presión 1/4"
⑦	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota Tacoma

2024- 2025

(KH-BAG-P-TT25) • (BAG-C-00B01, BAG-P-00B01) / (BAK-P-00B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Retire el faldón delantero del vehículo



2.- Al retirar el faldón del vehículo, se observara el gancho de arrastre en el lado Copiloto. y del lado Piloto una solera dobrada el cual debe de retirar.

NOTA: Resguarde los Tornillos Existentes que retiro.





2.- Ya retirada la solera y los tornillos existentes proceda al siguiente paso.

Nota: Del Lado Copiloto retire el gancho de arrastre y guarde los tornillos existentes.



4.- Una vez ubicado el brazo del chasis proceda a retirar los plásticos existentes que están señalados, utilice un desarmador plano para que sea mas fácil retirarlos.

Repita el mismo procedimiento en el lado Copiloto.

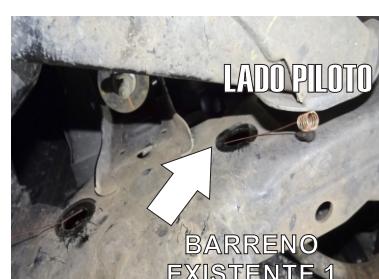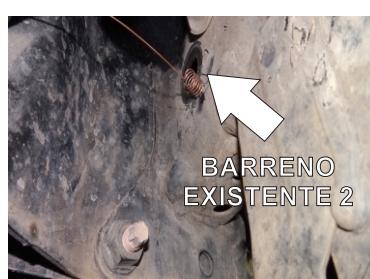

5.- Introduzca la Guía Micro-Alambre para tornillo de 3/8", por el barreno existente de donde retiro el plástico 2 y hagalo llegar hasta el barreno existente de donde retiro el plástico 1.


***Observe las imágenes para mayor referencia.**

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- Una vez que salio la Guía por el Barreno Existente 1, proceda a insertar sobre uno de los barrenos de la solera la Guía, enseguida enrosque el **Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" x 1 1/2"**, sobre la guía como se muestra en la imagen y despues introduzca sobre el Barreno Existente 1 la solera y el tornillo, hasta hacerlo llegar al Barreno Existente 2.

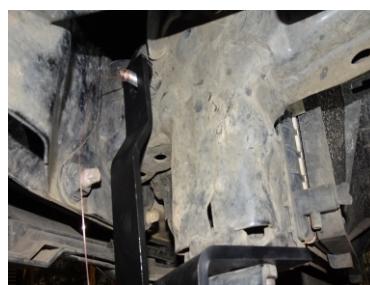

6.- NOTA: NO RETIRE LA GUÍA DEL TORNILLO ESPECIAL. YA QUE LE AYUDARA A FIJAR EL AUXILIAR "B".

7.- Coloque el Herraje Auxiliar "B", insertando la guía sobre el galuz del herraje aux., como se observa en la imagen, enseguida ahorque el tornillo con el h.auxiliar y a si pueda retirar la guía para colocar su rondana plana, de presión y tuerca hexagonal de 3/8".
Nota: Realice el mismo procedimiento del lado copiloto.



8.- Ahora presente el H.Principal "A"

9.- Posicione sobre los Herrajes Principales, el Gancho de Arrastre y la Solera que retiro al inicio.

10.- Proceda a colocar el Herraje Principal "A" del lado Piloto, verifique que coincidan los barrenos del herraje con los existentes y vuelva a colocar los tornillos existentes que retiro al inicio del gancho.



11.- Coloque la Solera y el Gancho de Arrastre que retiro al inicio haciendo un tipo Sandwich entre las piezas y los Herrajes Principales y vuelva a colocar los Tornillos Existentes que retiro al inicio.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota Tacoma
2024- 2025

(KH-BAG-P-TT25) • (BAG-C-00B01, BAG-P-00B01) / (BAK-P-00B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



12.- Una vez puestos ambos Herrajes "A" y "B", proceda a verificar que coincidan los barrenos señalados en la imagen y comience colocando el Tornillo Cab.Hex. de 3/8" x 1 1/4", con sus respectivas Rondanas Planas, de Presión y Tuerca Hexagonal de 3/8".



RONDANA DE PRESIÓN
TUERCA HEX.DE 1/2"

13.- Presente la Burrera ALFA verifique que los barrenos de la burrera y los herrajes principales coincidan, después comience a colocar los Tornillos Cab.Hex. 1/2" X 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2"

Nota: Observe las imágenes para mayor referencia.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivela y centre la Burrera Alfa y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.