



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Toyota
Tacoma 2006 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-TT06) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA • KT-BAG-C-TT06


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 3/4"	• Llave de 7/16"
• Llave de 3/4"	

HERRAJES • KH-BAG-P-TT06

PRINCIPALES "A"

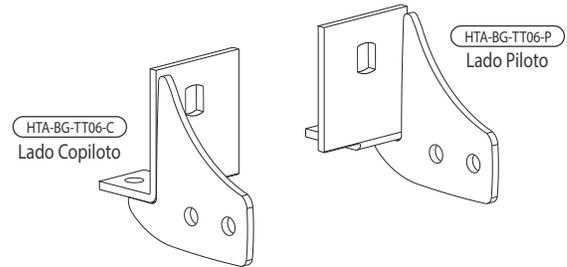

2 Pzas. / Juego



DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA GOLDEN HILL

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • KT-P. PLACA CR / KT-P. PLACA NG

	4	Tornillo Cab. Hex. de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana Esp. plana de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de presión 1/4"
	4	Tuerca hexagonal de 1/4"

ARMADO DE PORTA-PLACA • MAP-0000 / MAC-0000

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo




DETALLE DE ARMADO PARA BURRERA ALFA BRONX BLACK 01

TORNILLERÍA (PORTA-PLACA) • N/A

	4	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 16mm
	8	Rondana Plana Especial de 1/4" X 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/4"
	4	Tuerca Hexagonal de 6mm

ARMADO DE PORTA-PLACA • N/A

*Fije el complemento armado sobre la Burrera antes de instalarla al Vehículo

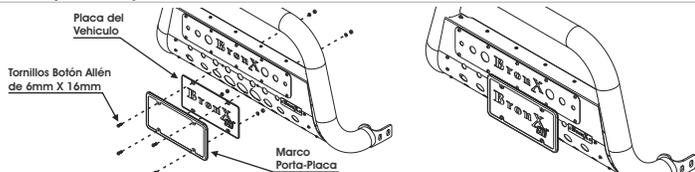



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para :

• Toyota
Tacoma 2006 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BAG-P-TT06) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique el puente transversal por debajo del vehículo y retire el tornillo existente con la llave de 17mm .



2.- Enseguida presente el Herraje Principal "A" sobre el puente transversal y fijelo por debajo con el tornillo existente y por enfrente con el tornillo de 1/2" X 4 1/2".

Nota: Identifique el Herraje Principal "A" Lado Piloto y Lado Copiloto.



3.- Presente la burrera por fuera de los Herrajes principales "A" y fijela con los tornillos de 1/2" X 1 1/2".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Alfa Golden Hill / Bronx Black 01

Aplica Para:

• Toyota
Tacoma 2006 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS





(KH-BAG-P-TT06) • (BAG-C-00B1, BAG-P-00B1) / (BAK-P-00B1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

DETALLE DE INSTALACIÓN VISTA SUPERIOR (LADO DEL PILOTO)

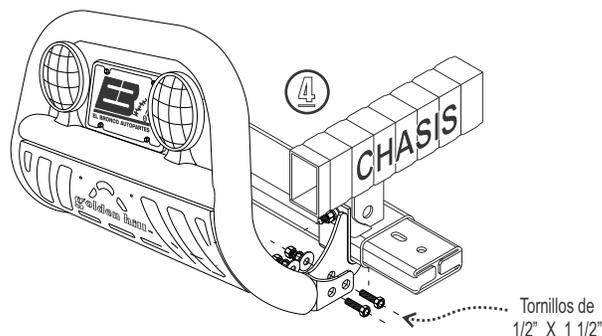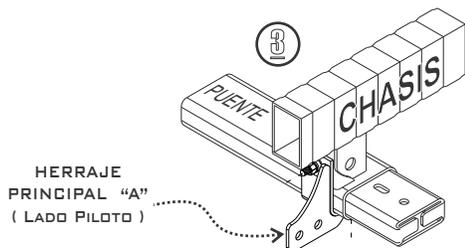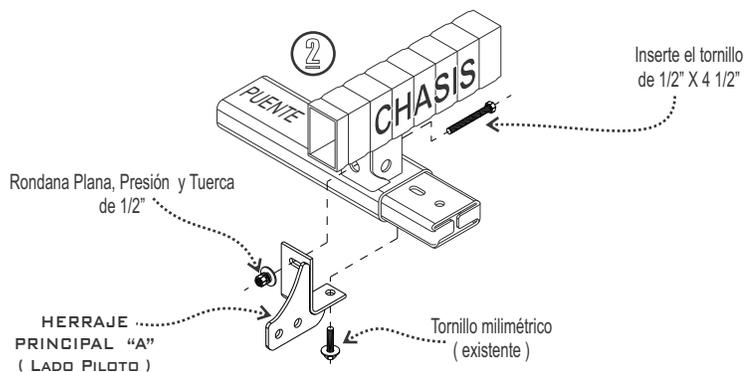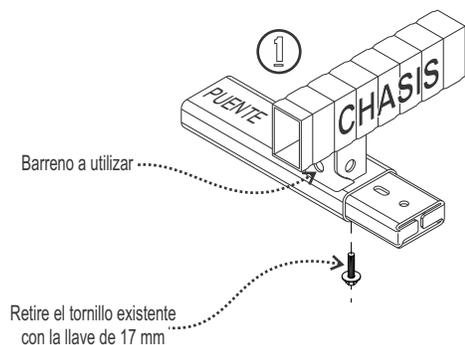

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.