



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda BRV  
2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-BRV0) • (BBH-P-BRV0)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BBH-P-BRV8

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 10mm X 50mm
	4	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana Plana Especial de 7/16" Ca. 3/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	4	Tubo de acero de 3/4"Ø X 2cm

### HERRAJES - KH-BBH-P-BRV0

#### PRINCIPALES "A"

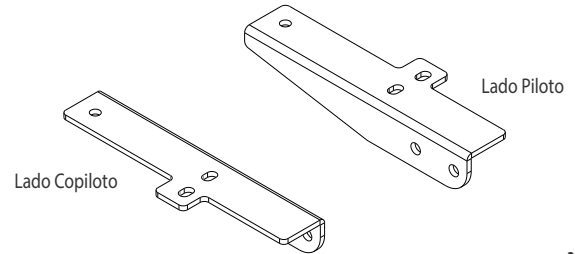


### HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado de 14mm
- Dado de 17mm
- Dado de 19mm
- Dado de 9/16"
- Llave de 9/16"
- Llave de 3/4"



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

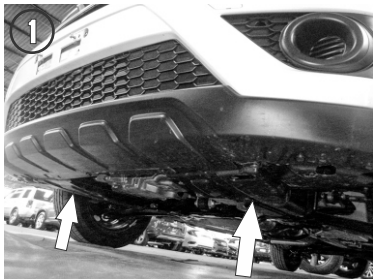

1.- Identifique por debajo del vehículo la tolva plástica señalada en las imágenes y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos marcados.



2.- Una vez retirada la tolva retire los tornillo existentes que sujetan el soporte al chasis frontal del vehículo.

3.- Inserte un tornillo hex. de 3/8" X 2 1/2" sobre el soporte hacia el barreno inferior dejando la rosca hacia abajo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Honda BRV  
2020



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-BRV0) • (BBH-P-BRV0)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

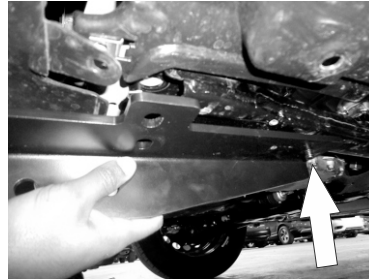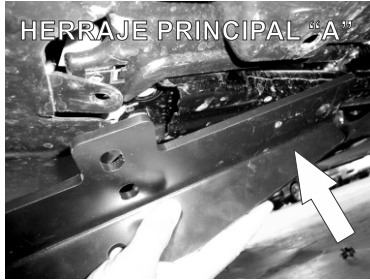

4.- Coloque una rondana plana de 7/16" calibre 3/16" a modo de calza en el tornillo insertado. Presente y fije a este el **Herraje Principal "A"** usando la tuerca y rondanas de 3/8"

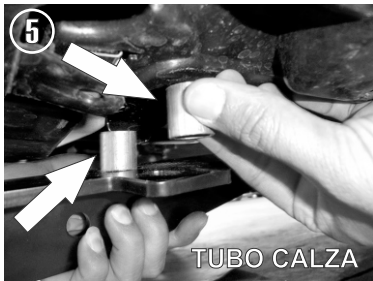

5.- Coloque los tubos de 3/4" X 2cm entre cada barreno frontal del herraje y los barrenos existentes del soporte también a modo de calza e inserte dos tornillos hex. de 10mm X 50mm.

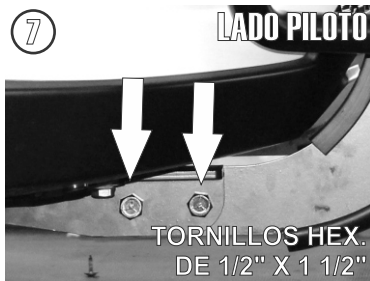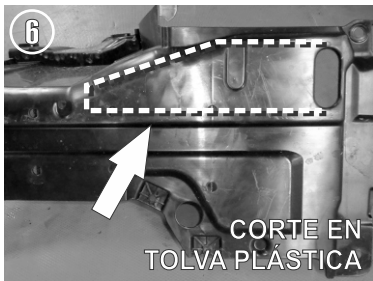

6.- **NOTA;** para poner de nuevo la tolva plástica retirada en el primer paso, deberá hacer un corte para librar los herrajes instalados.

7.- Finalmente presente y fije la burrera en los herrajes instalados usando los tornillos hex. de 1/2" X 1 1/2".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: IN-D&D-06

Versión: 01

Emisión: 02 de Octubre de 2016

Vigente: Octubre de 2022

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BRONCO SPORT\HONDA\KH-BBH-P-BRV0

2/2