



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda HRV
2020 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HR20) • (BBH-P-HR20)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN• KT-BBH-P-HR16


	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1"
	16	Rondana Plana de 3/8"
	16	Rondana de Presión de 3/8"
	16	Tuerca Hexagonal de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Llave de 9/16"
• Llave Allen de 7/32"	• Desarmador Plano


HERRAJES • KH-BBH-P-HR20

PRINCIPALES "A"

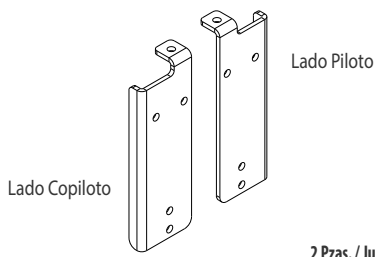


2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "B"

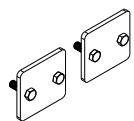


2 Pzas. / Similares

AUXILIARES "C"

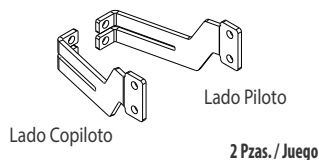

2 Pzas. / Juego


AUXILIARES "D"

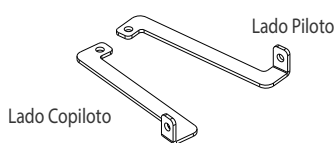



2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

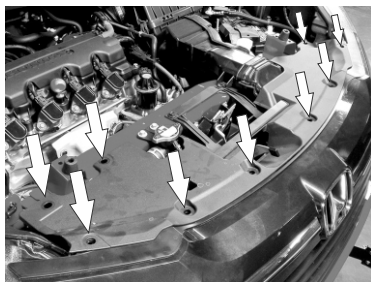

1.- Abra el cofre del auto e identifique la tolva plastica superior y proceda a retirarla quitando todas las grapas que la sujetan tal como muestran las imágenes.

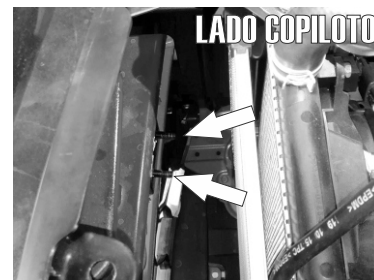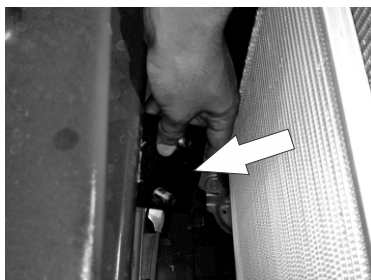

2.- Introduzca en el travesaño frontal entre en radiador del auto el **Herraje Auxiliar "B"** atorandolo por dentro de manera que los tornillos sobresalgan del mismo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda HRV
2020 - 2022




HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HR20) • (BBH-P-HR20)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

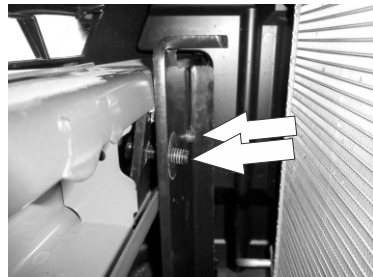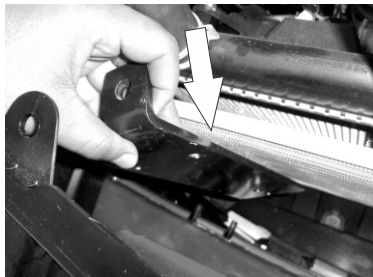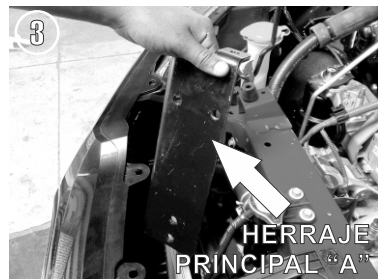


3.- Ahora Introduzca de igual forma el **Herraje Principal "A"** entre el Radiado y el Travesaño del vehículo para fijarlo con el Herraje previamente instalado a modo de sandwich usando las tuercas y rondanas de 3/8"

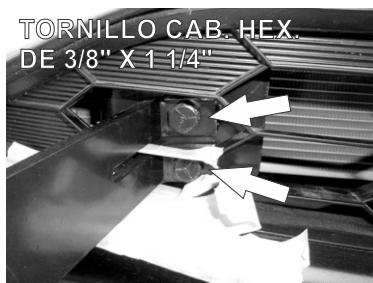

4.- Por la parte inferior de la parrilla frontal instale el **Herraje Auxiliar "C"** al Herraje Principal usando dos Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" entre las rendijas señaladas.

5.- Una vez puestos los Herrajes Principales "A" de lado Piloto y Copiloto presente la Burrera y sujétela a estos con los Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4".

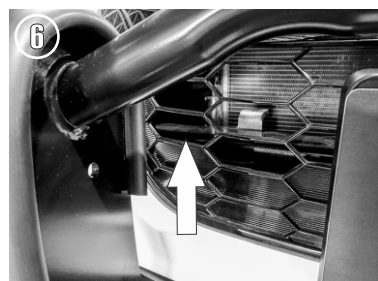

6.- En el lado frontal de la parrilla del Auto inserte el **Herraje Auxiliar "D"** en la rendija señalada y fíjelo sobre el Herraje Principal montado usando el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4".

7.- Finalmente termine de fijar el Herraje a la Burrera con un Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.