



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda HRV  
2016 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HR16) • (BBH-P-HR16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBH-P-HR16


	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1"
	16	Rondana Plana de 3/8"
	16	Rondana de Presión de 3/8"
	16	Tuerca Hexagonal de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Llave de 9/16"
• Llave Allen de 7/32"	• Desarmador Plano

### HERRAJES • KH-BBH-P-HR16


#### PRINCIPALES "A"

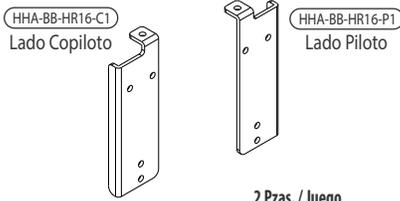


#### AUXILIARES "B"

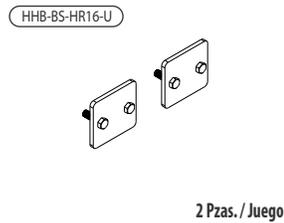


#### AUXILIARES "C"

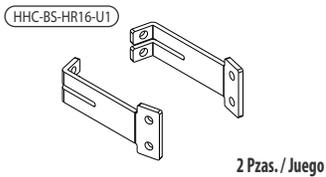

#### AUXILIARES "D"

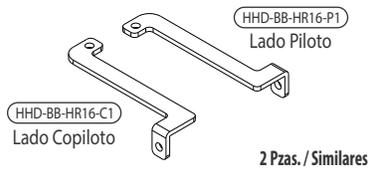

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

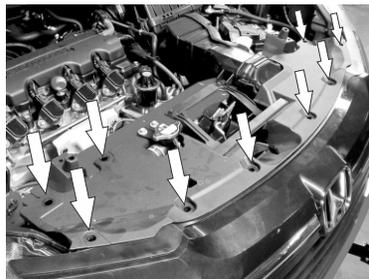

1.- Abra el cofre del auto e identifique la tolva plastica superior y proceda a retirarla quitando todas las grapas que la sujetan tal como muestran las imágenes.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda HRV  
2016 - 2018


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HR16) • (BBH-P-HR16)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

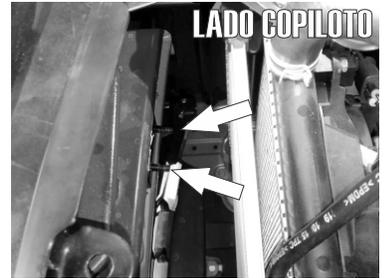

2.- Introduzca en el travesaño frontal entre en radiador del auto el **Herraje Auxiliar "B"** atorandolo por dentro de manera que los tornillos sobresalgan del mismo.

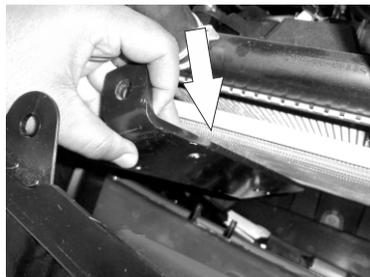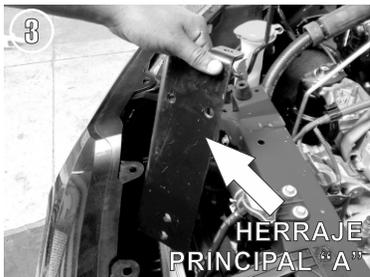

3.- Ahora Introduzca de igual forma el **Herraje Principal "A"** entre el Radiado y el Travesaño del vehiculo para fijarlo con el Herraje previamente instalado a modo de sandwich usando las tuercas y rondanas de 3/8"



4.- Por la parte inferior de la parrilla frontal instale el **Herraje Auxiliar "C"** al Herraje Principal usando dos Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" entre las rendijas señaladas.



4.- Del lado frontal de la parrilla del Auto inserte el **Herraje Auxiliar "D"** en la rendija señalada y fijelo sobre el Herraje Principal montado usando el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Barrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Honda HRV  
2016 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBH-P-HR16) • (BBH-P-HR16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



TORNILLO CAB. BOTÓN  
ALLEN DE 3/8" X 1"



LADO COPILOTO

TORNILLOS CAB. HEX.  
DE 3/8" X 1 1/4"

9.- Teniendo ya los herrajes puestos de lado Piloto y Copiloto presente la Barrera y sujetela con los Tornillos Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" para el Herraje inferior y un Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1" para el Herraje superior.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Barrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.