



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Hyundai Creta  
2019 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBY-P-CR19) • (BBY-P-CR19)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBY-P-CR19

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Pzas Rondana Plana de 3/8"
	6	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Pzas Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"

### HERRAJES • KH-BBY-P-CR19

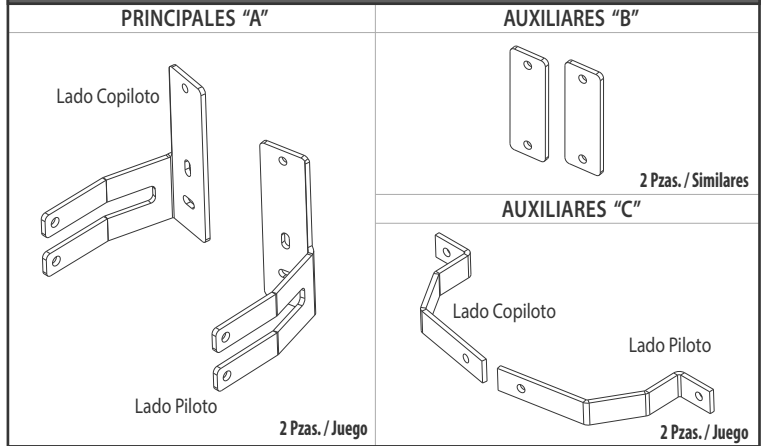

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 12mm	• Dado de 13mm
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"
• Desarmador de Cruz	• Desarmador Plano
• Sacagrapas	



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Abra el cofre del vehículo y retire las grapas que sujetan la fascia en la parte superior. Por los costados, de lado del salpicadero, retire tanto el tornillo que sujeta la fascia por la parte superior, como también las grapas señaladas en las imágenes.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Hyundai Creta  
2019 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBY-P-CR19) • (BBY-P-CR19)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Identifique las grapas y tornillos existentes por debajo de la carrocería que sujetan la tolva inferior y quitelos para finalmente retirala completamente.

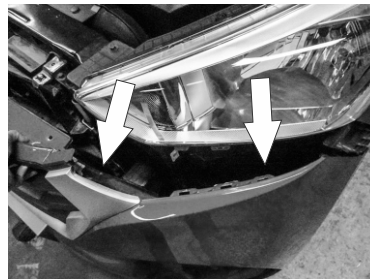


3.- Ya una vez retirados los tornillos y grapas que sujetan la facia delantera del vehiculo deberá jalarla con precaución para desanclar la pieza por debajo de los faros. **NOTA; Asegurese de desenchufar los faros o sensores sujetos a esta facia.**

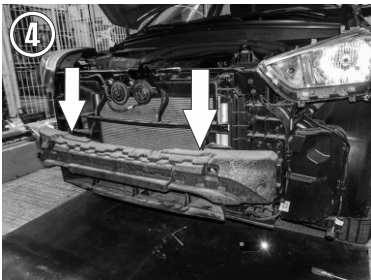

4.- Retirada la facia también deberá retirar el tope protector de poliestireno para continuar con la instalación.

5.- Ahora deberá hacer un recorte en la toma de aire frontal tal como se observa para hacer la instalación de los Herrajes.

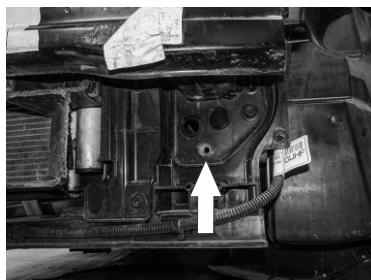

6.- Retire el tornillo frontal inferior señalado para presentar y fijar a este barreno el **Herraje Auxiliar "C"** usando un tornillo de 8mm X 30mm, dejando el otro extremo por la parte recortada del plástico.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Hyundai Creta  
2019 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBY-P-CR19) • (BBY-P-CR19)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

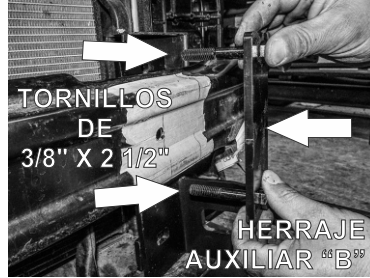

7.- Pase el **Herraje Principal "A"** por detrás del travesaño frontal, dejando el brazo de agarre hacia adelante del mismo y fijelo a modo de sandwich usando el **Herraje Auxiliar "B"** junto con dos tornillos de 3/8" X 2 1/2", tal cual se muestra.

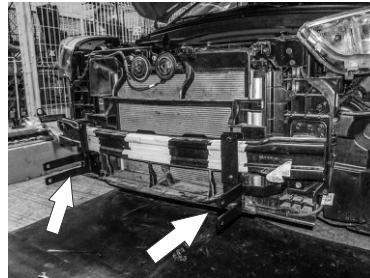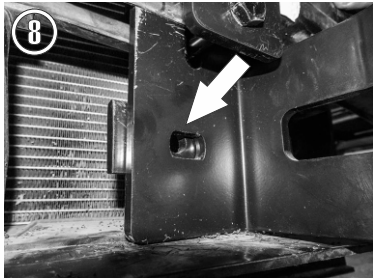

8.- Cuide de alinear los barrenos de ambos Herrajes ("A" y "B") para agarrarse con un tornillo de 3/8" X 1 1/4". Una vez puesto los herrajes de ambos lados asegure que midan 29 pulg. por la parte externa del brazo y apriete los firmemente.

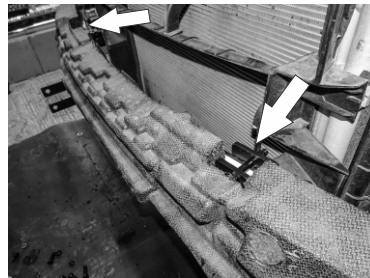

9.- Para volver a poner el tope protector de poliestireno, deberá hacer un recorte para que logre librar a los herrajes instalados y pongalo en su lugar.



10.- Una vez fijados los Herrajes vuelva a poner la facia en su lugar, usando todas las grapas y tornillos en su posición original. **NOTA; Si en la versión de su vehículo se obstruye paso de los brazos del herraje, deberá también hacer el debido recorte para que estos queden como en la imagen.**

11.- Finalmente fije la Bumper a los herrajes por la parte externa usando los tornillos de 7/16" X 1 1/4".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BRONCO SPORT\HYUNDAI\KH-BBY-P-CR19

3/3