



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Suzuki Ertiga Xl7
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSPEXL2) • (BBSPEXL2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KTBBSEXL2


	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 80mm
	4	Rondana Plana de 5/16"
	4	Rondana de Presión de 5/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3"
	8	Rondana Plana de 3/8"
	4	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1 1/4"
	4	Rondana Plana de 7/16"
	4	Rondana de Presión de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm • Dado de 12mm
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Llave de 9/16"
• Llave de 5/8"	• Desarmador de Cruz
• Desarmador Plano	


HERRAJES • KHBSPEXL2

PRINCIPAL "A"

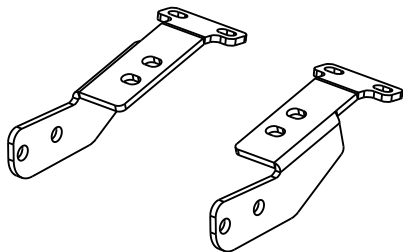

2 Pzas. Juego


AUXILIAR "B"



2 Pzas. Similares



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

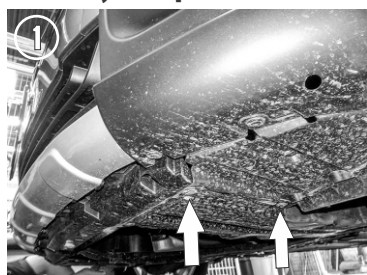

1.- Por debajo de la defensa frontal identifique la grapa existente, señalada en las imágenes y proceda a retirarla. Así como también el tornillo en la parte posterior, ayudándose de un desarmador de cruz.



2.- También deberá retirar la cubierta plástica de la parte inferior frontal, quitando los tornillos existentes que la sujetan. Con los dedos safe la grapa y saquela, safandola hacia abajo y hacia atrás, tal como se observa.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Suzuki Ertiga Xl7
2022



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBSPEXL2) • (BBSPEXL2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

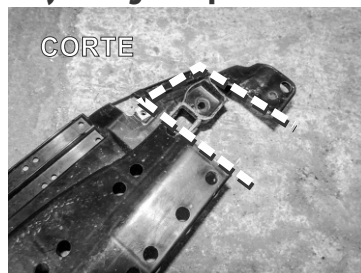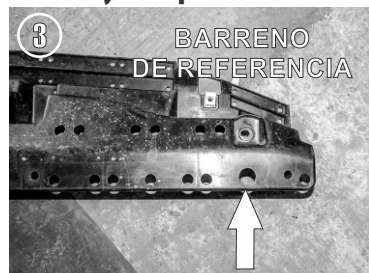

3.- Una vez retirada la pieza, deberá hacerle un recorte poniendo el **Herraje Principal "A"** como referencia, alineándolo a l barreno existente en este, con el de la cubierta plástica señalado. Finalmente vuelva a poner la cubierta plástica en su posición



4.- Retire los tornillos existentes en el chasis del vehículo y enseguida presente e instale el **Herraje Principal "A"** en los barrenos usando los tornillos hex. de 8mm X 80mm.

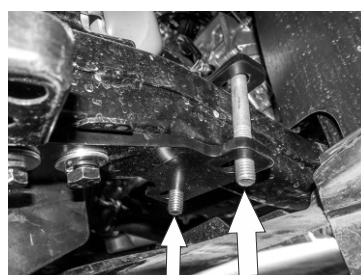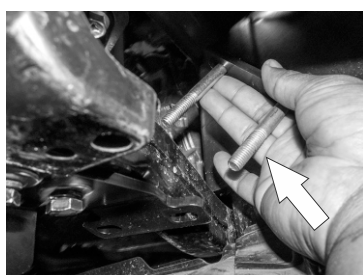

5.- Arme el **Herraje Auxiliar "B"** junto con dos tornillos hex. de 3/8" X 3" a modo de abrazadera e introduzca la por encima del chasis y fíjela al **Herraje Principal "A"**, a modo de sandwich con este.



6.- Para poder poner la tolva plástica inferior, deberá hacer un recorte de tal forma que libre los Herrajes instalados. Ponga todas las grapas y tornillos retirados al principio.

7.- Finalmente monte el Bumper y fíjelo a los herrajes instalados usando los tornillos de 7/16".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.