



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Toyota Avanza
2020 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-AV20) • (BBT-P-AV20)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBT-P-AV16

	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 6mm X 25mm
	2	Rondana Plana Especial de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	6	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	6	Rondana Plana de 5/16"
	6	Rondana de Presión de 5/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	3	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 5/16"

HERRAJES • KH-BBT-P-AV16

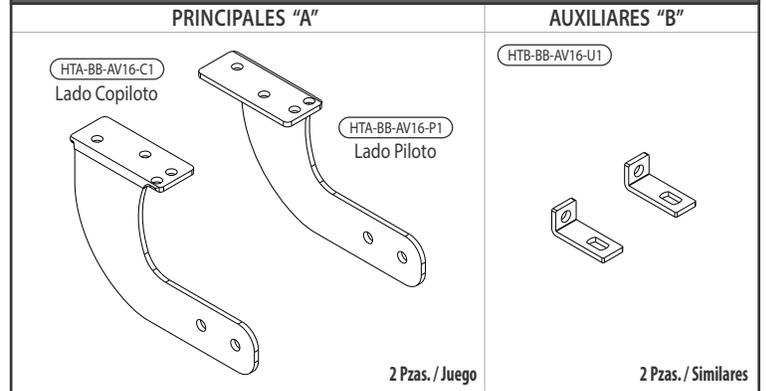


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 1/2"	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 10mm	• Llave de 1/2"
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Desarmador Plano	• Cutter o Segueta



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

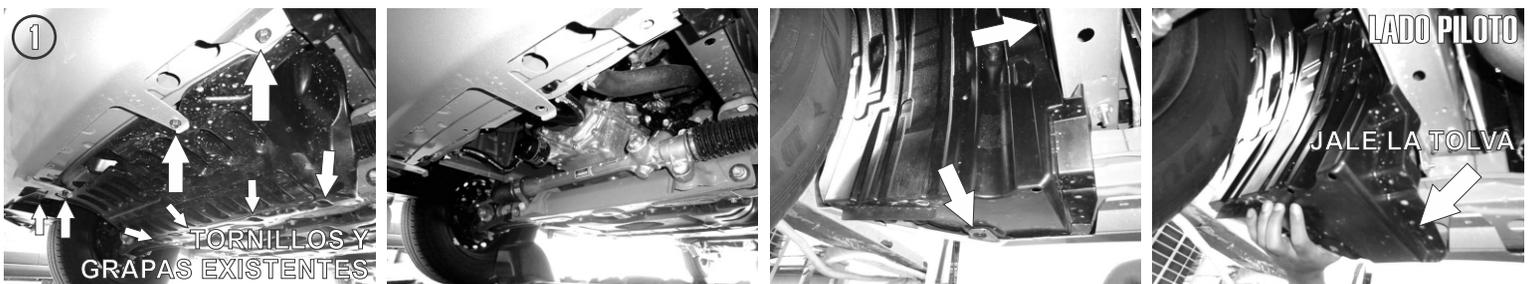

1.- Identifique las tolvas plásticas que están por debajo de la defensa frontal del vehículo y proceda a retirar las grapas y tornillos que la sujetan retirando la inferior y desprendiendo solo un poco la de las salpicaderas para continuar con la instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Toyota Avanza
2020 - 2021


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-AV20) • (BBT-P-AV20)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

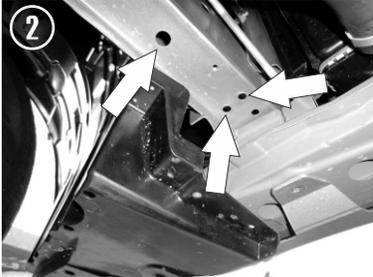


TORNILLO ESP.
CAB. HEX. 5/16" X 1"
CON VARILLA SOLDADA



2.- Ahora ubique los barrenos que se encuentran en el parte inferior del chasis lateral e inserte con ayuda de una Guía de Micro-Alambre un Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1" en uno de los barrenos frontales tal como muestran las imágenes.

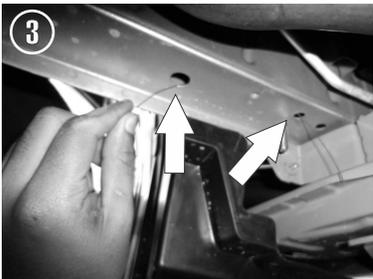

TORNILLO ESP.
CAB. HEX. 5/16" X 1"
CON VARILLA SOLDADA

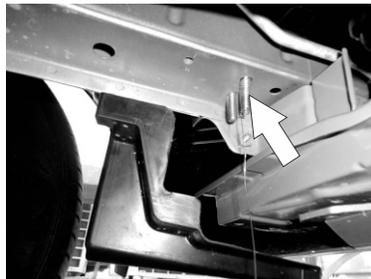

3.- De igual forma ayudándose con la Guía de Micro-Alambre inserte otro Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1" en el barreno aledaño.



TORNILLO ESP.
CAB. HEX. 5/16" X 1"
CON VARILLA SOLDADA



HERRAJE PRINCIPAL "A"



4.- En el barreno señalado inserte otro Tornillo Esp. con Varilla soldada de 5/16" X 1".

5.- Presente y fije el Herraje Principal "A" a los tornillos insertados con sus Rondanas y Tuercas correspondientes.



TORNILLO CAB. HEX.
DE 6mm X 25mm



TORNILLO CAB. HEX.
DE 1/2" X 1 1/2"

BUMPER DELANTERO



TORNILLO ESP. "T"
CAB. HEX.
DE 7/16" X 1 1/2"



6.- Termine de fijar el Herraje con un Tornillo Cab. Hex. de 6mm X 25mm.

7.- Una vez ya instalados los Herrajes Principales presente el Bumper y fijelo con un Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2".

8.- En el barreno existente superior en dirección del Herraje instalado deberá inserta un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Toyota Avanza
2020 - 2021



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-AV20) • (BBT-P-AV20)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

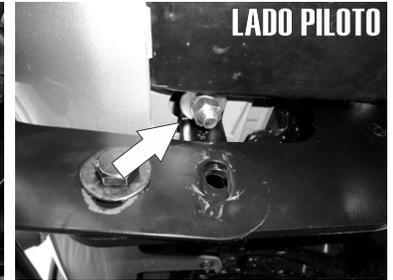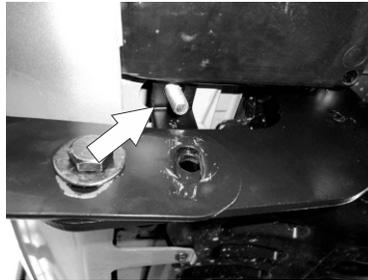

9.- Coloque y fije el Herraje Auxiliar "B" tanto del tornillo Esp. "T" insertado en el paso anterior tal como se observa en las fotografías.

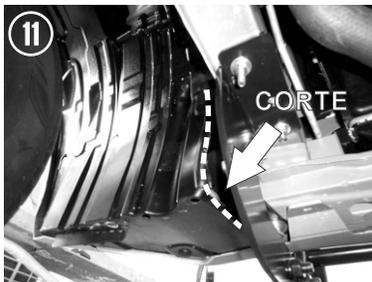

10.- Termine de Fijar el **Herraje Auxiliar "B"** como al Herraje Principal junto con el Bumper con un Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2".

11.- Finalmente para instalar las Tolvas plásticas deberá cortar las zonas marcadas en las imágenes de arriba para poder colocarlas nuevamente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BRONCO SPORT\TOYOTA\KH-BBT-P-AV20

3/3