



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota Avanza  
2022 - 2025

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBBTPAV22) • (BBTPAV22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTBTPAV22


	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	20	Rondana Plana de 3/8"
	14	Rondana de Presión de 3/8"
	14	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Abrazadera tipo "C" de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 9/16"	• Sacagrapas

### HERRAJES - KHBBTPAV22

#### PRINCIPALES "A"

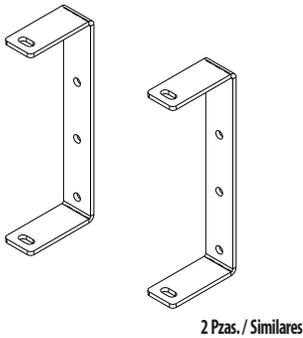

#### AUXILIARES "B"

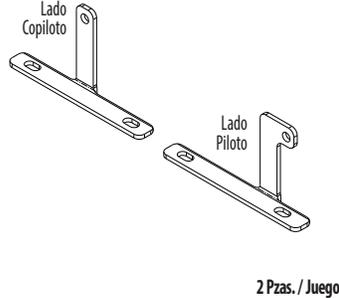

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Abra el cofre del vehículo e identifique las grapas superiores que sujetan la defensa delantera y retirelas.

2.- Por abajo igualmente identifique las grapas y tornillos que sujetan la defensa frontal y quítelos.



3.- Por los laterales, en el área del salpicadero frontal, identifique y retire las grapas pequeñas que sujetan la defensa delantera a estos.

4.- Deberá también retirar la placa frontal del vehículo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Toyota Avanza  
2022 - 2025

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBBTPAV22) • (BBTPAV22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



5.- Una vez retirada la placa frontal, retire el tornillo que descubierto en esa zona.



6.- Desprenda la defensa delantera con cuidado, empezando por los laterales, desanclandola de las grapas de los salpicaderos y retirela por completo.





7.- Ya descubierta la parte frontal del auto, marque el centro en el travesaño frontal, delante del radiador, y marque en referencia al centro, una distancia de 43 cm hacia los lados.



8.- Presente el **Herraje Principal "A"** y posicónelo en la línea marcada en el paso anterior, entre el radiador y el travesaño frontal, tal como se observa.



9.- Use las abrazaderas incluidas en la tornillería para sujetar el Herraje al travesaño frontal, pasandolas de frente hacia atrás y usando las tuercas y rondanas de 3/8". Instale de igual manera el Herraje del otro lado (Copiloto).

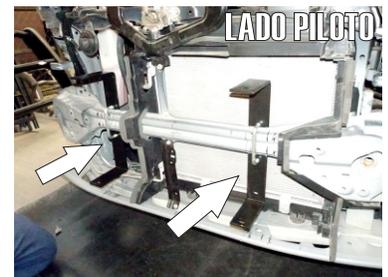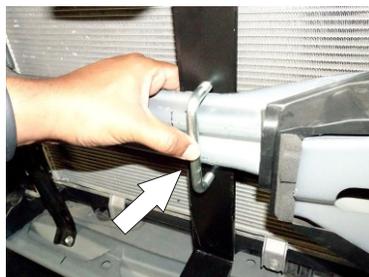

10.- A la altura de los Herrajes instalados, en la estructura inferior de la carrocería identifique los barrenos existentes e inserte a estos, dos tornillos hex. de 3/8" X 1", dejando la rosca hacia arriba.



11.- Con los tornillos insertados en la estructura, presente y fije a estos, el **Herraje Auxiliar "B"**, usando las tuercas y rondanas de 3/8"





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota Avanza  
2022 - 2025

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KHBBTPAV22) • (BBTPAV22)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



12.- Fije ambos Herrajes en los barrenos coincidentes con un tornillo hex. de 3/8" X 1 1/4".



13.- De lado Copiloto deberá safar el plastico divisor del radiador para poder instalar correctamente el **Herraje Auxiliar "B"** (lado Copiloto). Al final vuelva a poner el plástico en su lugar. Alinee y apriete todos los Herrajes en su posición.

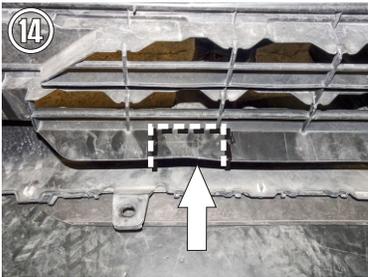

14.- Para volver a poner la defensa frontal en su lugar, se sugiere hacer unos recortes a la altura de los Herrajes auxiliares instalados, de tal manera que el plástico no quede presionado a estos.



15.- Vuelva a poner la defensa en su posición, usando las respectivas grapas y tornillos retirados al principio.



16.- Presente y file la **Burrera Bronco Sport** a los Herrajes instalados, usando los tornillos de 3/8" x 1 1/4" con sus respectivas tuercas y rondanas.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.