



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota C-HR
2018 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-CH18) • (BBT-P-CH18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBT-P-CH18

	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 6mm X 25mm
	2	Rondana Plana de 1/4"
	2	Rondana de Presión de 1/4"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/4"
	8	Rondana Plana de 5/16"
	8	Rondana de Presión de 5/16"
	8	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 2 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	4	Rondana de Presión de 1/2"
	4	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	4	Abrazadera tipo "U" de 5/16"
	2	Tubo de acero de 3/4"Ø X 2cm

HERRAJES • KH-BBT-P-CH18

PRINCIPALES "A"

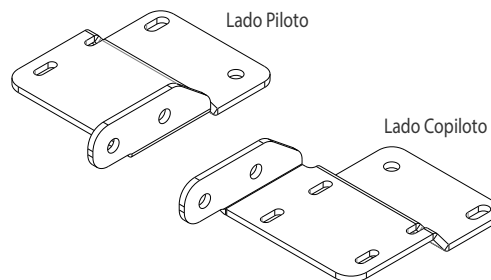

2 Pzas. / Juego



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado de 3/4"	• Dado Largo de 5/16"
• Dado Largo de 7/16"	• Dado Largo de 9/16"
• Llave de 3/4"	• Desarmador de Cruz
• Desarmador Plano	

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva plástica inferior frontal del vehículo y proceda a retirarla quitando los tornillos y grapas señaladas en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota C-HR
2018 - 2019


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-CH18) • (BBT-P-CH18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

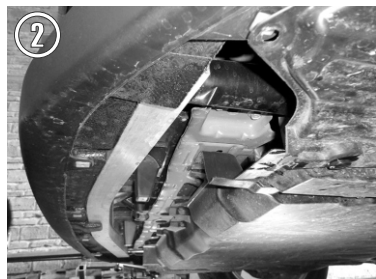

TORNILLO ESP. C/VARILLA
Y RONDANA DE 3/8"



LADO PILOTO

2.- Una vez retirada la tolva inserte un tornillo esp. de 3/8" X 2 1/2" con varilla junto con una rondana atravesandolo en la estructura del chasis en el barreno señalado dejando la rosca hacia abajo tal como se muestra.



ABRAZADERA DE 5/16"




LADO PILOTO

3.- Inserte de manera manual una de las abrazaderas de 5/16" sobre el travesaño de aluminio del auto. Deberá pasarlo de arriba hacia abajo cuidando que las rosas queden por debajo como se observa en la ultima imagen de este paso.



ABRAZADERA DE 5/16"

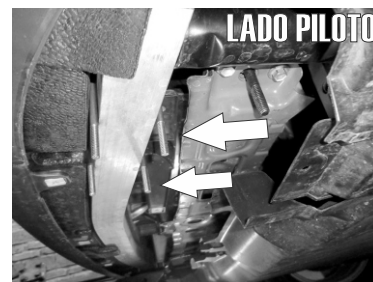

LADO PILOTO

4.- Vuelva a insertar una segunda abrazadera aleada a la primera en dirección del tornillo especial con varilla insertado en el paso dos. Igualmente dejando la rosca hacia abajo.



TUBO CALZA DE 2cm



LADO PILOTO



HERRAJE PRINCIPAL "A"



LADO PILOTO

5.- Ponga un tubo de 2cm incluido en el kit de tornillería sobre el tornillo especial fijado anteriormente a modo de calza.

6.- Presente el Herraje Principal "A" alineando los barrenos al tornillo con la calza y a las abrazaderas previamente colocadas.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota C-HR
2018 - 2019

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-CH18) • (BBT-P-CH18)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




7.- Fije el Herraje al tornillo Esp. usando la tuerca y rondanas de 3/8". Igualmente fijelo a las abrazaderas con las tuercas y rondanas de 5/16".

8.- Coloque un tornillo Cab. Botón allen de 6mm X 25mm en el último barreno fijando la tolva plástica al mismo.

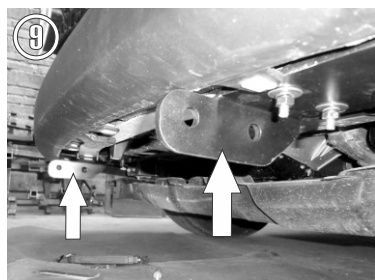

9- Una vez instalados los herrajes de ambos lados monte la burrera por la parte interna de estos alineando los barrenos y fijela usando los tornillos de 1/2" X 1 1/2"

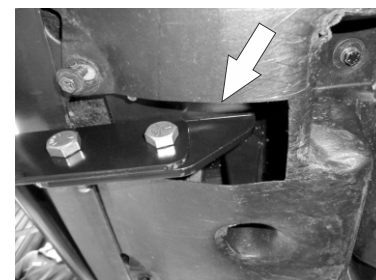

NOTA.- Para volver a poner la tolva retirada en el primer paso deberá hacerle dos cortes para dejar libre la posición de los herrajes instalados.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.