





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para:

• Toyota Hilux  
2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-HL21) • (BBT-P-HL21)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Introduzca el Herraje Principal "A" de lado externo del chasis e introduzca dos Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 3 1/2".

4.- Del otro lado del Chasis ponga un Herraje Auxiliar "B" a modo de sandwich y fije con las Tuercas y Rondanas de 1/2".




5.- Ahora abra el cofre del vehículo y quite la tolva frontal retirando de igual forma las grapas existentes.



6.- Ya que quito la tolva retire el Tornillo existente que esta ubicado en el travesaño frontal del auto usando la matraca.



7.- Presente e introduzca un Herraje Auxiliar "C" por las rendijas de la parrilla frontal del coche tal como muestran las imagenes.

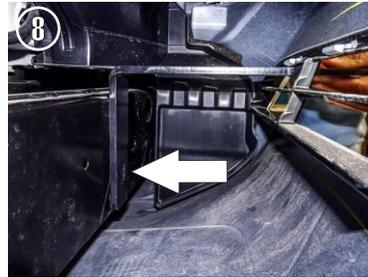

8.- Una vez puesto el Herraje Auxiliar "C" fijelo con un Tornillo Cab. Hex. de 10mm X 60mm en el lugar donde retiro el Tornillo existente con anterioridad.



9.- Ya puestos los Herrajes Piloto y Copiloto de igual forma, proceda a instalar la Burrera Super Bronco sujetandola con los Tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior (Herrajes Principales) y con los Tornillos Cab. Boton Allen de 3/8" X 1 1/4" para la parte superior (Herrajes Auxiliares).

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\SUPER BRONCO-TRAINER\TOYOTA\KH-BST-P-HL21