



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota Rav-4  
2016 / 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-R416) • (BBT-P-R416)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN- KT-BBT-P-R413

|  |   |                                            |
|--|---|--------------------------------------------|
|  | 2 | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"   |
|  | 2 | Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"   |
|  | 2 | Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" |
|  | 6 | Rondana Plana de 3/8"                      |
|  | 6 | Rondana de Presión de 3/8"                 |
|  | 2 | Tuerca Hexagonal de 3/8"                   |
|  | 4 | Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"   |
|  | 8 | Rondana Plana de 1/2"                      |
|  | 4 | Rondana de Presión de 1/2"                 |
|  | 4 | Tuerca Hexagonal de 1/2"                   |


### HERRAMIENTA NECESARIA

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| • Matraca            | • Extensión para Matraca |
| • Dado de 10mm       | • Dado de 17mm           |
| • Dado de 7/16"      | • Dado de 9/16"          |
| • Llave de 17mm      | • Llave de 7/16"         |
| • Llave de 9/16"     | • Llave Allen de 7/32"   |
| • Desarmador de Cruz | • Desarmador Plano       |
| • Cinta Métrica      | • Cutter o Segueta       |

### HERRAJES • KH-BBT-P-R416

#### PRINCIPALES "A"

HTA-BB-R413-U

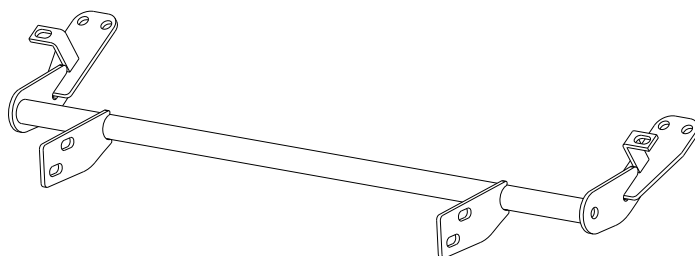


1 Pieza.

#### AUXILIARES "B"

HTB-BB-R416-C1

Lado Copiloto




HTB-BB-R416-P1

Lado Piloto

2 Pzas. / Juego

#### AUXILIARES "C"


HTC-BB-R413-U

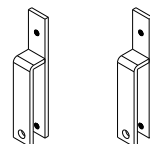

2 Pzas. / Similares

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

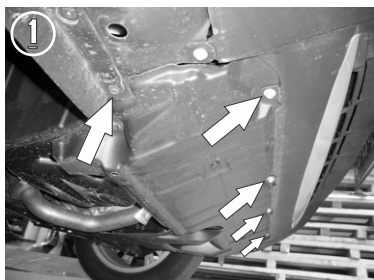

RETIRE LAS GRAPAS CON  
EL DESARMADOR PLANO



LADO COPILOTO

1.- Por la parte inferior de la defensa ubique los tornillos que sujetan la tolva plástica y proceda a retirarlos para quitarla. Use el desarmador plano para retirar las grapas que la sujetan también.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota Rav-4  
2016 / 2017



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-R416) • (BBT-P-R416)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

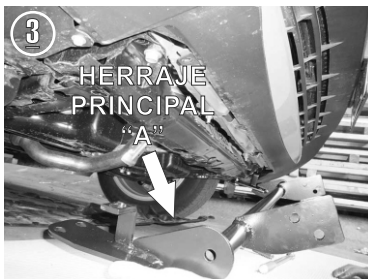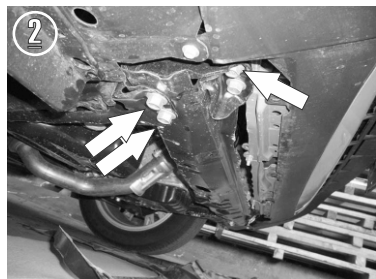


2.- Una vez descubierto el chasis identifique los tornillos que marcan las imágenes de este paso y retirelos. Quite tanto los tornillos del lado copiloto como de lado piloto de la misma forma.


3.- Presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo en los barrenos que desocupo, use los mismo Tornillos existentes que había retirado.

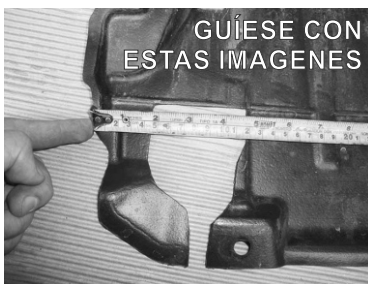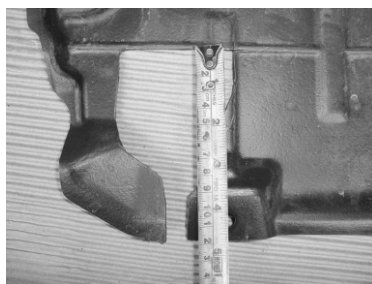

4.- Para poder poner de nuevo la tolva plástica corte el área del herraje, ya que estorbara para instalarla. Marque y corte con un cutter tal como muestran las imágenes de arriba y finalmente colóquela en su lugar fijándola con los mismos tornillos y grapas que retiró en el primer paso.

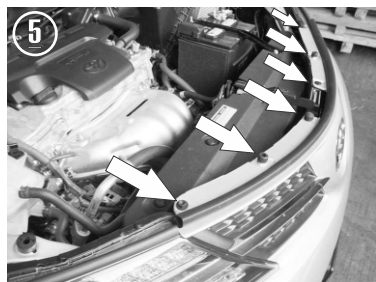

5.- Abra el cofre y quite los tornillos y grapas que sostienen la defensa de la parte superior. Ayúdese del desarmador plano para quitar las grapas.

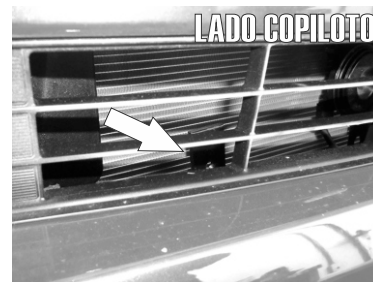

6.- Jale la facia para hacer espacio y poder meter el **Herraje Auxiliar "B"** colocándolo en el puente transversal que está entre la defensa y el radiador, use el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 2 1/2" para fijarlo.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota Rav-4  
2016 / 2017



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-R416) • (BBT-P-R416)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

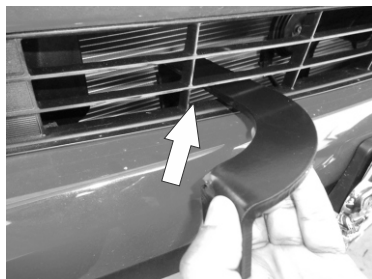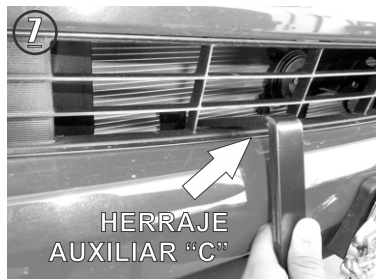

7.- Introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por la parrilla frontal del vehículo en las segunda rendija horizontal y la primera de abajo y fíjelo al **Herraje Auxiliar "B"** previamente instalado, use el Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/2".

8.- Instale de igual manera los **Herrajes Auxiliares "B" y "C"** del lado piloto.



9.- Finalmente presente he instale la **Burrera Bronco Sport** a los Herrajes. Por la parte interior del Herraje Principal "A" con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" y sujetelo al Herraje Auxiliar "C" con los Tornillos Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4".

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: IN-D&D-06

Versión: 01

Emisión: 02 de Octubre de 2016

Vigente: Octubre de 2022

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BRONCO SPORT\TOYOTA\KH-BBT-P-R416

3/3