



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota
Tacoma 2016 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-TC16) • (BBT-P-TC16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN- KT-BBT-P-TC16


	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	10	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	10	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4 1/2"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/4"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 10mm	• Llave de 12mm
• Llave de 17mm	• Llave de 9/16"
• Llave de 3/4"	• Llave Allen de 7/32"


HERRAJES • KH-BBT-P-TC16

PRINCIPALES "A"

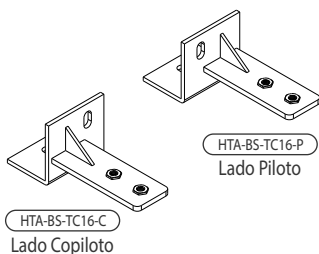


2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "B"

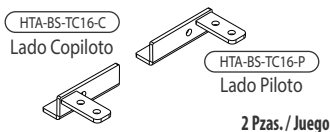

2 Pzas. / Juego


AUXILIARES "C"

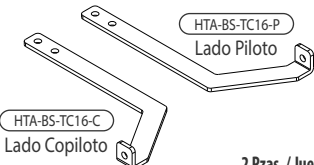

2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

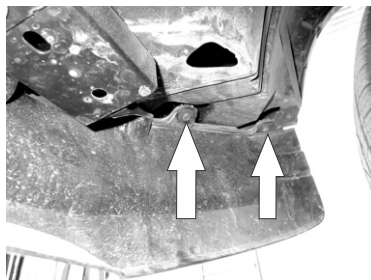

1.- Identifique la tolva plástica frontal y proceda a retirarla quitando todos los tornillos y grapas que la sujetan tal como se marcan en las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota
Tacoma 2016 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-TC16) • (BBT-P-TC16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





2.- Ahora deberá quitar el gancho que se sujeta al chasis retirando los dos tornillos existentes.





3.- Retire de igual manera el Tornillo que sujeta el travesaño al chasis.

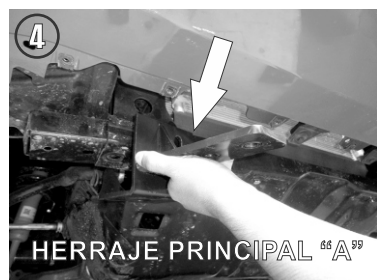

4.- Presente el Herraje Principal "A" sobre el barreno que dejó libre y fíjelo a él utilizando el mismo Tornillo Existente retirado.

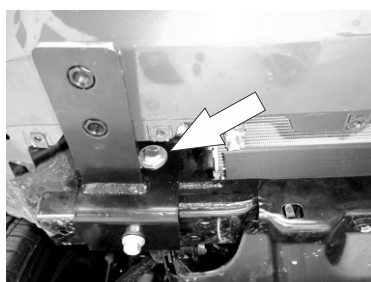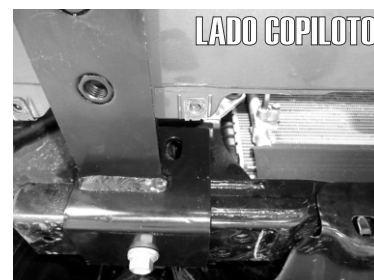

5.- Inserte un segundo Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4 1/2" en el barreno superior del Herraje y atravesándolo al chasis. Use las tuercas y rondanas de 1/2" para terminar de fijarlo.

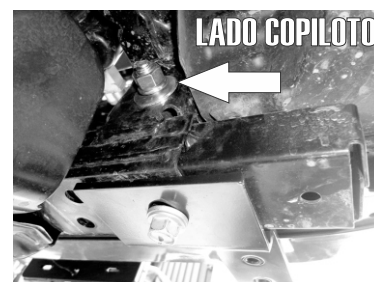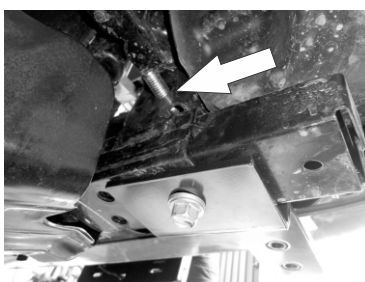

6.- Ahora tendrá que hacer los cortes necesarios para volver a poner la Tolda plástica retirada en el primer paso para continuar con la instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Bronco Sport

Aplica Para :

• Toyota
Tacoma 2016 - 2021






HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BBT-P-TC16) • (BBT-P-TC16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

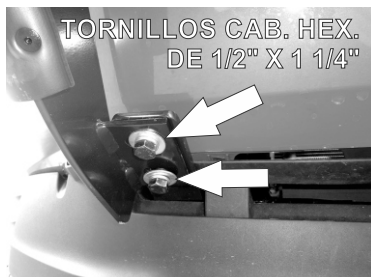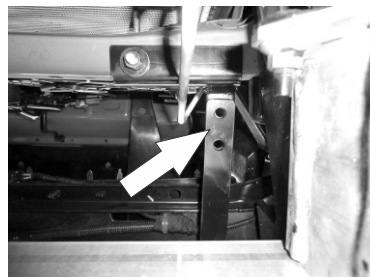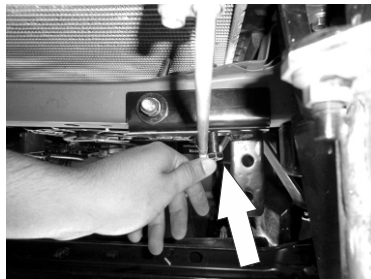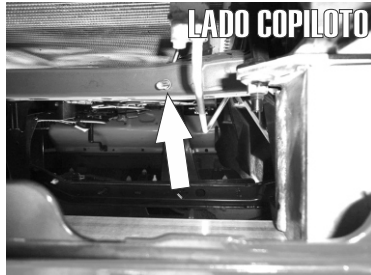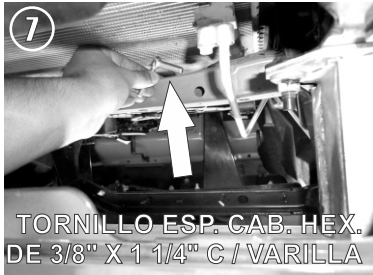

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\BURRERAS\BUMPERS\BRONCO SPORT\TOYOTA\KH-BBT-P-TC16

3/3