



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Delantero

Aplica Para : • Nissan Frontier 4 cil. NP-300 / 2021 - 2026

(Nota; no aplica para las Frontier V6.)

(KH-BSN-P-NPF1) • (BBN-P-NPF1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BBN-P-FNP6


2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
2	Rondana Plana de 7/16"
2	Rondana de Presión de 7/16"
2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
6	Rondana Plana de 1/2"
6	Rondana de Presión de 1/2"
6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Larga para Matraca
• Dado de 10mm	• Dado de 17mm
• Dado de 3/4 "	• Dado de 11/16"
• Llave de 3/4"	• Palanca
• Cutter o Segueta	• Sacagrapas
• Tijeras para Corte	•
•	•

HERRAJES • KH-BSN-P-NPF1

PRINCIPALES "A"

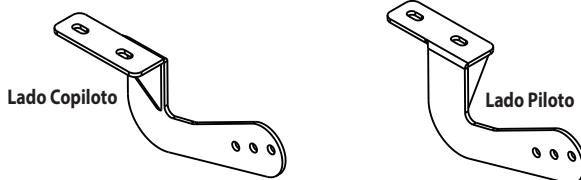

2 Pzas./Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Ubique la coraza inferior de la carrocería y proceda a quitarla retirando todos los tornillos y grapas que la sujetan.



2.- Igualmente identifique la tolva debajo de la defensa y proceda a quitarla retirando los tornillos que la sujetan.



3.- Corte con ayuda de un Cutter la Tolva haciendo dos orificios tal como muestran las imágenes.



4.- Una vez retirada la tolva ubique el gancho de arrastre y retirelo quitando los dos Tornillos existentes que lo sujetan al chasis.


Nota: Antes de realizar la instalación es importante verificar que su vehículo NO cuente con sensores, en caso de tener sensores se recomienda deshabilitar temporalmente.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



5.- Vuelva a colocar la tolva.

6.- Ahora instale el Herraje Principal "A" (Lado Copiloto) en el lugar donde iba el gancho de arrastre usando los tornillos existentes retirados anteriormente para fijarlo.

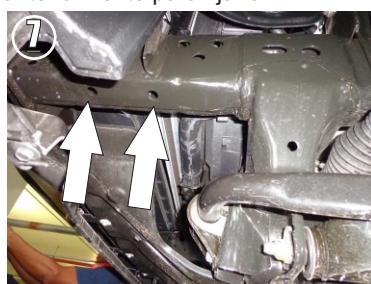

7.- Para instalar el Herraje del lado Piloto deberá insertar el Tornillo Especial "T" de 7/16" X 1 1/2" con ayuda de la Guia de Micro-Alambre pasando desde el barreno lateral del chasis al inferior tal como se ilustra en las fotos.



8.- Introduzca de igual forma otro Tornillo Especial "T" en el segundo barreno inferior del chasis con la guia de Micro-Alambre.



9.- Una vez insertados los Tornillos Especiales "T" instale el Herraje Principal "A" (Lado Piloto) y sujetelo a los tornillos con las tuercas y rondanas de 7/16"

10.- Ya colocados los Herrajes Principales (Piloto y Copiloto) instale el Bumper Delantero fijandola con los Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2".



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Bumper Delantero

Aplica Para : • Nissan Frontier 4 cil. NP-300 / 2021 - 2026
(Nota; no aplica para las Frontier V6.)

(KH-BSN-P-NPF1) • (BBN-P-NPF1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Nota: Antes de realizar la instalación es importante verificar que su vehículo NO cuente con sensores, en caso de tener sensores se recomienda deshabilitar temporalmente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Bumper Delantero y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.