



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Burrera Super Bronco

Aplica Para:

• CHANGAN HUNTER
WORK 2025

(KH-BSC-P-HW25) • (BSC-P-HW25)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-BSC-P-HW25

	2	Torn. Cab. Botón Allen	3/8" x 1 1/4"
	10	Rondana Plana	3/8"
	10	Rondana de Presión	3/8"
	10	Tuerca Hexagonal	3/8"
	4	Torn. Cab. Hexagonal	1/2" x 3 1/2"
	4	Torn. Cab. Hexagonal	1/2" x 1 1/2"
	12	Rondana Plana	1/2"
	8	Rondana de Presión	1/2"
	8	Tuerca Hexagonal.	1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA



• Matraca	• Dado de 10mm
• Dado 3/4"	• Llave Mixta 9/16"
• Llave Mixta de 3/4"	• Llave Allen 7/32"
• Sacagrapas	•
•	•



HERRAJES • KH-BSC-P-HW25



HERRAJE PRINCIPALES "A"

HERRAJE AUXILIARES "B"

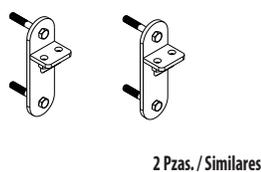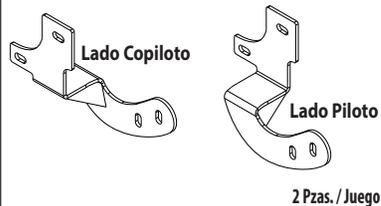

HERRAJE AUXILIARES "C"

HERRAJE AUXILIARES "D"

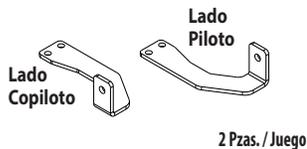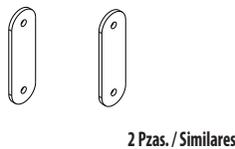

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva plástica inferior delantera y proceda a retirarla quitando las grapas y tornillos que la sujetan tanto al chasis como a la tolva trasera.



2.- Introduzca en la abertura entre la fascia y el radiador el **Herraje Auxiliar "B"**, poniendolo sobre el travesaño, dejando la rosca con dirección al radiador tal como se observa. Sitúelo al extremo del travesaño.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Enseguida coloque el **Herraje Aux. "C"** para complementar la fijación correcta del **Herraje Aux. "B"** observe las imágenes y replique la misma instalación del **Lado Copiloto**. finalice colocando las Rondana Plana, de presión y tuerca hexagonal de 3/8", para fijar no en su totalidad. ya que debe dejarle un poco de juego para montar la burrera y al final fijar en su totalidad.



4.- En este punto debe de abrir el cofre de su vehículo y después retirar las grapas que se encuentran en la **Tolva Central**, con el proposito de darle mejor fijación al **Herraje Aux. "D"** que instalara.



5.- Una vez que retiro la **Tolva Central**, verifique la posición del **Herraje Aux. "B"** por el interior entre el panel y el radiador del vehículo tanto **Lado Piloto/Copiloto**, como se observa en la imagen.

6.- En las Ranuras que se ubican en la parte inferior del vehículo por el frente se debe de observar parte del **Herraje Aux. "B"**



7.- Coloque el **Herraje Aux. "D"** a la altura del **Herraje Aux. "B"**, verifique que ambos barrenos de cada herraje coincidan uno con otro. Ahora donde retiro la **Tolva Central**, introduzca la mano por el interior y guíe la **Rondana de Presión** y el **Tornillo Cab.Hex** de 3/8", para fijar no en su totalidad los **Herrajes Aux.** tanto **Lado Copiloto/Piloto**.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Burrera Super Bronco

• CHANGAN HUNTER WORK
2025

(KH-BSC-P-HW25) • (BSC-P-HW25)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- Ahora presente el **Herraje Principal "A"** al lateral del chasis por la parte inferior, por encima del gancho de arrastre, y fíjelo a la estructura del vehículo usando dos tornillos pasados de 1/2 X 3 1/2".



9.- Finalmente monte la Burrera a los herrajes instalados y fíjela a estos usando tornillos de 1/2" X 1 1/2" para la parte inferior y los tornillos cab. boton allen de 3/8" para la parte superior.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.