



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para:

• Chevrolet Colorado  
2016 - 2020

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-CL16) • (BSC-P-CL16) / (T1C-P-CL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-BSC-P-CL16


	2	Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3"
	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	12	Rondana Plana de 1/2"
	12	Rondana de Presión de 1/2"
	12	Tuerca Hexagonal de 1/2"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 7mm
• Dado de 18mm	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	• Llave de 18mm
• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"
• Llave Allen de 7/32"	• Juego de Llaves Torx


### HERRAJES - KH-BSC-P-CL16

#### PRINCIPALES "A"

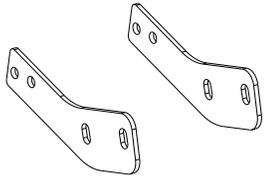


2 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "B"




2 Pzas. / Juego

#### AUXILIARES "C"



2 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "D"



2 Pzas. / Similares




Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tolva plástica debajo del vehículo y proceda a retirarla quitando todos los tornillos que la sujetan a la carrocería.



2.- Ahora quite las tolvas laterales retirando de igual forma todos los tornillos que la sujetan a la carrocería.

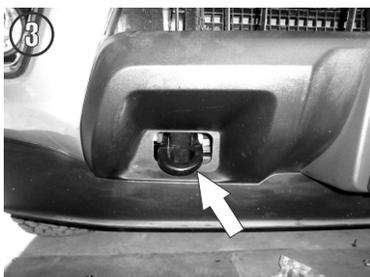

3.- Una vez retiradas las tolvas plásticas proceda a retirar los ganchos laterales sujetos al chasis del vehículo desatornillando los dos Tornillos largos que lo fijan a este y sacando los Ganchos hacia el frente.





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Chevrolet Colorado  
2016 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-CL16) • (BSC-P-CL16) / (T1C-P-CL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

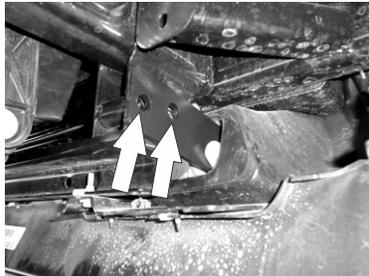


4.- Ya quitados los Ganchos del chasis proceda a instalar los **Herrajes Principales "A"** en el mismo sitio de lado lateral exterior usando dos Tornillos de 1/2" x 3".



5.- Ahora arme el **Herraje Auxiliar "C" y "D"** con la Tuerca y Rondanas de 1/2" tal como se muestra en la primer imagen e insertelo sobre el travesaño entre el radiador y la parrilla frontal del vehículo siguiendo la secuencia en las fotos.



6.- Fije a modo de sandwich los **Herrajes "C" y "D"** con el travesaño usando un Tornillo Hex. de 1/2" x 3" para los barrenos inferiores sin apretar aun para poder mover los Herajes según lo necesiten al montar la Burrera.

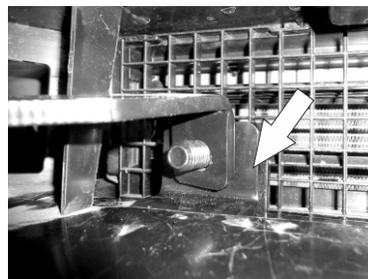

7.- Luego retire las Tuercas y Rondanas del Tornillo superior de los **Herrajes "C" y "D"** e Introduzca y agregue el **Herraje Auxiliar "B"** fijandolo nuevamente con las Tuercas y rondanas retiradas de 1/2".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Burrera Super Bronco / Trainer

Aplica Para :

• Chevrolet Colorado  
2016 - 2020


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-BSC-P-CL16) • (BSC-P-CL16) / (T1C-P-CL16)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

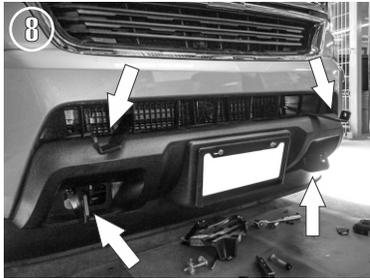

8.- Teniendo ya los herrajes puestos de lado Piloto y Copiloto presente la Burrera y sujétela con los Tornillos Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para el Herraje inferior y un Tornillo Cab. Botón Allen de 3/8" X 1 1/4" para el Herraje superior. Finalmente todos los tornillos y tuercas para una correcta instalación.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.